



GEEKVAPE
AN 2 Kit


Manual de Uso

Gracias por elegir GEEKVAPE

*Para una mejor experiencia de usuario, lea el manual del usuario antes de comenzar su viaje de vapeo.

*Conserve el manual del usuario para futuras consultas.

DESCRIPCIÓN GENERAL

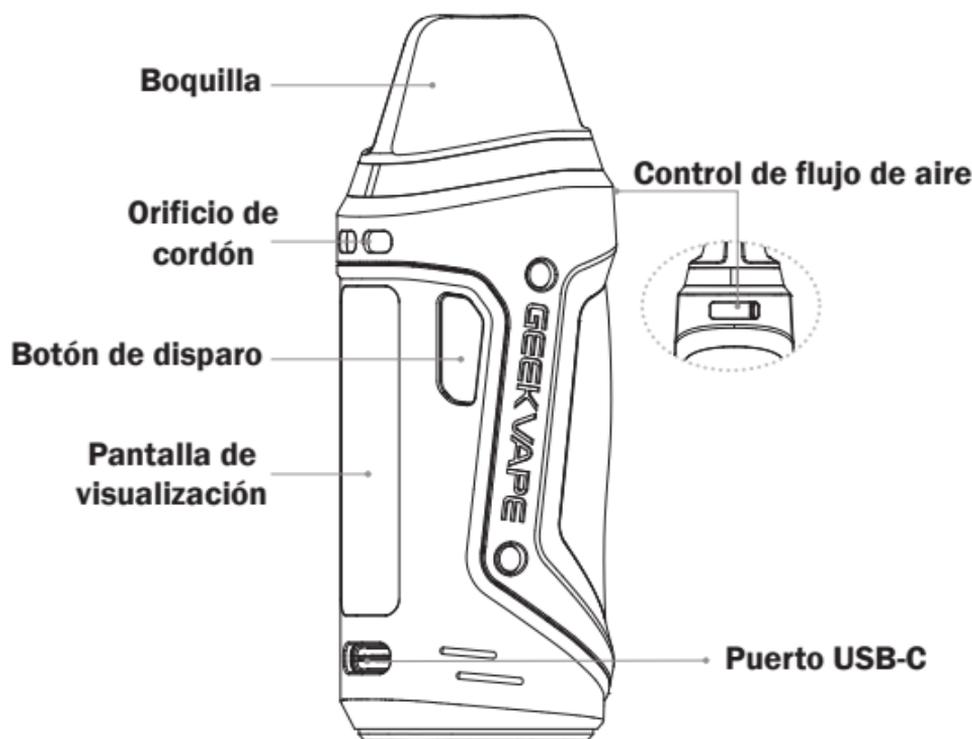

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO


- ▶ Capacidad del cartucho: 2ml
- ▶ Capacidad de la batería: 1100mAh
- ▶ Resistencia del cartucho compatible: 0.6 Ω / 1.2 Ω
- ▶ Especificaciones del cartucho: Líquido-recargable/

- ▶ Potencia de salida: 5-30W
- ▶ Especificación de carga: Tipo-C 5V
- ▶ Pantalla: pantalla OLED de 0,69 pulgadas

INSTRUCCIONES DE LLENADO DE E-LIQUID

! No abra y cierre la punta de goteo de vez en cuando, excepto para llenar el e-líquido para evitar problemas de compresión de aceite.

Antes de usar el dispositivo, mantenga el dispositivo apagado y llene el e-líquido.

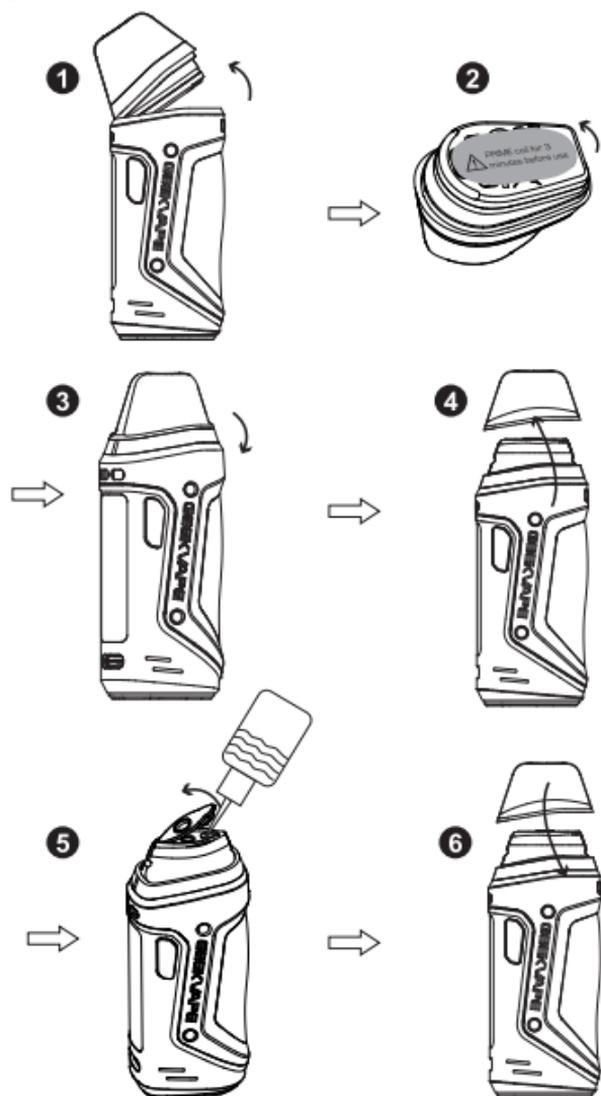

1. Empuje el cartucho hacia arriba y muévelo del dispositivo.
2. Si es la primera vez que usa el producto, retire la pegatina.
3. Vuelva a colocar el cartucho en el dispositivo.
4. Retire la punta de goteo del cartucho.
5. Abra el tapón del puerto de llenado de goma, inserte la boquilla de la botella de e-líquido en el puerto para llenar. (Para evitar cualquier fuga, NO llene demasiado el cartucho)
6. Vuelva a colocar la tapa de la punta de goteo en el cartucho firmemente.
7. Después de llenar, espere 5 minutos antes de usar.

INSTRUCCIONES

1. Encender / Apagar: Haga clic en el botón de disparo 5 veces en dos segundos para encender el dispositivo, luego se mostrará el logotipo de la empresa en la pantalla. Haga clic en el botón de disparo 5 veces en dos segundos para apagar el dispositivo cuando el dispositivo está encendido, luego la pantalla indica "APAGAR".

2. Puff Clear / Restore: Presione el botón de disparo 4 veces en dos segundos para entrar en el modo de configuración del número de inhalaciones. El número parpadeará. Presiona el fuego una vez para borrar el número de inhalaciones. Presiona el fuego de nuevo para restaurar el número original de inhalación.

3. Ajuste de energía: Presione el botón de disparo tres veces en 2 segundos para ingresar al modo de configuración.

En la condición de que no haya cartucho, el número parpadea, presione el botón de disparo, la potencia aumenta en 1 W, ciclo de 5-30 w, mantenga presionado el botón de disparo para ingresar, la potencia aumenta rápidamente a 30 W, cuando se ajusta a la potencia máxima y luego presione el botón de disparo para volver al valor mínimo de potencia de 5W.

En la condición de cartucho de 0.6Ω, el número parpadea, presione el botón de disparo, la potencia aumenta en 1W, ciclo de 20-25w y la salida recomendada es de 23W.

En la condición de cartucho de 1.2Ω, el número parpadea, presione el botón de disparo, la potencia aumenta en 1W, ciclo de 9-14w y la salida recomendada es de 12W.

4. Bloquear / Desbloquear: presione el botón de disparo dos veces en 2 segundos para cambiar la función de encendido para bloquear / desbloquear; en el estado de bloqueo, solo La operación de encendido/apagado es válida.

5. Salir del modo de configuración: salir automáticamente después de 3S sin Operación en estado de configuración.

6. Reconocimiento del atomizador: Cuando el valor de resistencia del nuevo El atomizador se detecta en el estado de la pantalla en espera, la pantalla se iluminará.

INDICACIONES

- Resistencia del atomizador $< 0.2 \Omega$, indicador de cortocircuito de salida " CORTO " 2 segundos.
- Resistencia del atomizador $> 2 \Omega$, el alto valor de resistencia indica "NO ATOMIZADOR" durante 2 segundos.
- Si el voltaje de la batería $< 3.2 \pm 0.1V$ antes de la salida o $< 3.0 \pm 0.1V$ durante la salida, parada de salida y bajo voltaje indica " BATTERY LOW " durante 2 segundos.
- Cuando la temperatura de la placa base es superior a $65^\circ C$ antes de la salida o superior a $85^\circ C$ durante la salida, el dispositivo se sobrecalienta y provoca " SOBRECALENTAMIENTO " durante 2 segundos.
- Si el atomizador no está conectado, pulse el botón de disparo y no El atomizador indicará "NO ATOMIZER" durante 2 segundos.
- En el estado bloqueado, presione el botón de disparo para indicar " FIRE LOCKED " durante 2 segundos y " FIRE UNLOCK " durante 2 segundos después del desbloqueo.
- Si el tiempo de fumado individual es más de 10s, la salida stop, y el tiempo de espera mostrará "10S-CUTOFF" para 2 sobras.
- Información de la versión: Presione el botón de disparo 5 veces para cerrar abajo el dispositivo. Presione el botón de disparo para 2S y la corriente La versión de hardware se mostrará en la pantalla.

ATENCIÓN

- * El producto no está destinado a mujeres embarazadas ni a menores de 21 años.
- * Mantener alejado del fuego o calor extremo.
- * Evite el impacto.

Servicio al cliente

Página principal: [www. Geekvape.com](http://www.Geekvape.com). Formato genérico de nombres de dominio
Dirección: 901A, 1001A, Edificio 1, Parque Científico Qianhai Kexing,
Comunidad Laboral, Calle Xixiang, Distrito Bao'an, Shenzhen,
China


Tel: (001) 866 - 985 - 6876

Correo electrónico: support@geekvape.com

Tiempo disponible: 24 / 7

COMPROBACIÓN ANTIFALSIFICACIÓN

- 1 Vaya a www.geekvape.com y busque VERIFICACIÓN DEL PRODUCTO en la parte inferior de la página principal.

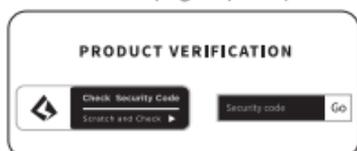

- 2 Rasque la barra de código debajo de la etiqueta en el cuadro e ingrese el número de seguridad de 12 dígitos en el espacio en blanco de la página web.



- 3 Haga clic en "Ir" y aparecerá una ventana emergente que confirma si su producto está hecho de forma auténtica.

Your code has been verified by our system, thank you for purchasing Authentic Geek Vape!
If you have any question on your product, please [submit a ticket here!](#)



Scan To Win

If QR code fails,
please contact us via
geeklab@geekvape.com

