



OXVA

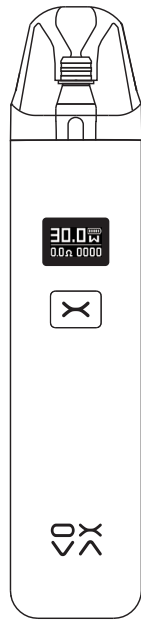

Xlim CLASSIC EDITION USER MANUAL

PRODUCT STRUCTURE

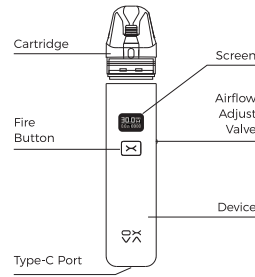

SPECIFICATIONS

Table with 2 columns: Specification (Size, Capacity, Screen, Output Voltage, Battery Type, Charging) and Value (112.7\*14\*23.8mm, 2ml, 0.42 inch, 3.3-4.2V, Built-in 1000mAh, Type-C 5V/2A).

JUICE FILLING



TIPS

- 1. After filling the e-juice into a new cartridge, please wait for at least 5-8 minutes before vaping to avoid dry burning. 2. After filling the juice, please close as soon as possible to avoid leaking.


INSTRUCTIONS

- 1. Turn on/off: Press the fire button 5 times in 2s to turn it on/off. 2. Vaping: While the device is on, press the fire button or draw to vape. The device will stop working when the vaping is longer than 8s due to safety protection. 3. Adjust Output: Press the fire button 3 times in 2s to adjust your prefer wattage. 4. Lock/Unlock: Press the fire button 4 times in 2s to lock/unlock the fire button. 5. Reset Puffs: Press the fire button 7 times in 2.5 seconds to reset the puff count. 6. Screen Prompts BATTERY LOW: The battery is low NO ATOMIZER: The cartridge is not detected POWER OFF: The device is power off SHORT: The short-circuit is detected TIMEOUT: The vaping time is over 8s TEMP HIGH: The temperature of PCBA is too high

ATTENTION

- Please keep away from inflammable and explosive materials to avoid injury. Please don't leave the device unattended while charging.

STRUTTURA DEL PRODOTTO

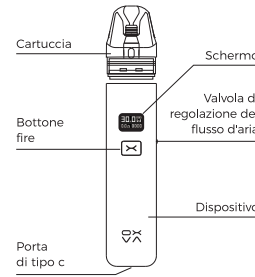

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Table with 2 columns: Dimensioni, Capacità pod, Schermo, Tensione di uscita, Capacità della batteria, Carica (112.7\*14\*23.8mm, 2ml, 0.42 pollici, 3.3-4.2V, 1000mAh, tipo c 5V/2A).

RIEMPIMENTO LIQUIDO



SUGGERIMENTI

- 1. Dopo aver riempito di liquido lanuova cartuccia, attendi almeno 5-8 minuti prima di svapare per evitaredanni alla coil. 2. Dopo aver riempito di liquido, chiudibocaglio il prima possibile per evitareperdite.


ISTRUZIONI

- 1. Accendi / spegni: Per accenderla bastera cliccare 5 volte il tasto fire in 2s 2. Svapo: Per produrre il vapore si dovrà premere il tasto fire , che se il tiro arriva ad 8 s entrerà in funzione la protezione e si fermerà. 3. Regola l'uscita: Premi il pulsante di fuoco 3 volte in 2 secondi per regolare la tua potenza preferita. 4. Blocco/sblocco: Premere il pulsante di fuoco 4 volte in 2 secondi per bloccare/sbloccare il pulsante di fuoco. 5. Ripristino del conteggio: Premere il pulsante di fuoco 7 volte entro 2.5 secondi per ripristinare il conteggio 6. Istruzioni sullo schermo BATTERY LOW: la batteria è scarica NO ATOMIZER: La cartuccia non viene rilevata POWER OFF: il dispositivo è spento SHORT: viene rilevato il cortocircuito TIMEOUT: il tempo di svapo è superiore a 8 secondi TEMP HIGH: La temperatura del PCBA è troppo alta

ATTENZIONE

- Tenere lontano da materiali infiammabili ed esplosivi per evitare lesioni. Non lasciare il dispositivo incustodito durante la fase di ricarica.

PRODUKTÜBERSICHT

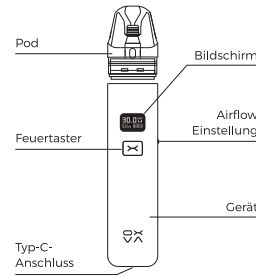

PRODUKT SPEZIFIKATIONEN

Table with 2 columns: Größe, Pod Kapazität, Bildschirm, Ausgangsspannung, Batteriekapazität, Aufladen (112.7\*14\*23.8mm, 2ml, 0.42 Zoll, 3.2-4.2V, 1000mAh, Typ-C 5V/2A).

LIQUID NACHFÜLLEN



TIPPS

- 1. Nachdem Sie das Liquidin einen neuenPod gefüllt haben, warten Sie bittemindestens 5-8 minuten, bevor Siedampfen, um ein Verbrennen zu vermeiden. 2. Nach dem Einfüllen des Liquids, schlieBen Sie bitte den silikonstopfenso schnell wie mglich, um einAuslaufen zu vermeiden.


ANLEITUNG

- 1. Einschalten: Drücken Sie die Feuertaste 5 Mal innerhalb von 2 Sekunden, um das Gerät einzuschalten. 2. Dampfen: Während das Gerät eingeschaltet ist, drücken Sie die Feuertaste zum Dampfen. Aus Sicherheitsgründen wird der Betrieb unterbrochen, wenn Ihre Zugdauer 8s überschreitet 3. Leistung anpassen: Drücken Sie den Feuerknopf 3 Mal in 2 Sekunden, um Ihre bevorzugte Wattzahl einzustellen. 4. Sperren/Entsperren: Drücken Sie den Feuerknopf 4 Mal in 2 Sekunden, um den Feuerknopf zu sperren/entsperren. 5. Zähler zurücksetzen: Drücken Sie die Feuertaste 7 Mal innerhalb von 2.5 Sekunden, um den Zähler zurückzusetzen 6. Bildschirmaufforderungen BATTERY LOW: Die Batterie ist schwach NO ATOMIZER: Die Patrone wird nicht erkannt POWER OFF: Das Gerät ist ausgeschaltet SHORT: Der Kurzschluss wurde erkannt TIMEOUT: Die Dampfzeit beträgt mehr als 8 Sekunden TEMP HIGH: Die Temperatur der PCBA ist zu hoch

ATTENTION

- Bitte von brennbaren und explosiven Gegenständen fernhalten um Verletzungen zu vermeiden. \* Bitte lassen Sie das Gerät während des Ladevorgangs nicht unbeaufsichtigt.

STRUCTURE DU PRODUIT

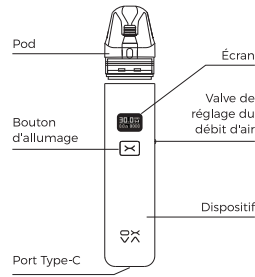

SPECIFICATIONS DU PRODUIT

Table with 2 columns: Taille, Capacité du pod, Écran, Tension de sortie, Capacité de la batterie, Charger (112.7\*14\*23.8mm, 2ml, 0.42 pouce, 3.2-4.2V, 1000mAh, Type-C 5V/2A).

JUS DE REMPLISSAGE



ASTUCES

- 1. Apres avoir rempli le jus lectroniquedans une nouvelle cartouche, veuillezattendre au moins 5-8 minutes avantdevapoter poureverder brtler sec. 2. Apres avoir rempli le jus, veuillezfermer le bouchon en silicone desque possible pour viter les fuites.


INSTRUCTIONS

- 1. Allumer : Appuyez sur le bouton "fire" 5 fois en 2s pour l'allumer. 2. Vaping : Lorsque l'appareil est allumé, appuyez sur le bouton d'allumage pour fumer. Il sera forcé d'arrêter de fonctionner si le vapotage dure plus de 8 secondes en raison d'une protection de sécurité. 3. Ajustez la sortie : Appuyez sur le bouton de tir 3 fois en 2 secondes pour régler votre puissance préférée. 4. Verrouiller/déverrouiller : Appuyez sur le bouton de tir 4 fois en 2 secondes pour verrouiller/déverrouiller le bouton de tir. 5. Réinitialisation du compte : Appuyez 7 fois sur le bouton de tir en 2.5 secondes pour réinitialiser le compte 6. Invites à l'écran BATTERY LOW: La batterie est faible NO ATOMIZER: La cartouche n'est pas détectée POWER OFF: L'appareil est éteint SHORT: Le court-circuit est détecté TIMEOUT : Le temps de vapotage est supérieur à 8 s TEMP HIGH : La température du PCBA est trop élevée

ATTENTION

- Tenir loin des produits inflammables ou matériaux explosifs pour éviter toutes blessures. \* Veuillez ne pas laisser l'appareil sans surveillance pendant le chargement.

STRUKTUR PRODUK

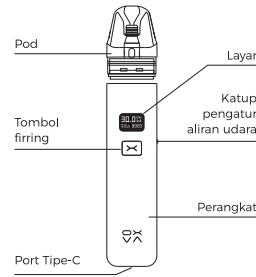

SPESIFIKASI PRODUK

Table with 2 columns: Ukuran, Kapasitas pod, Layar, Tegangan Keluaran, Kapasitas baterai, Mengenakan biaya (112.7\*14\*23.8mm, 2ml, 0.42 inci, 3.3-4.2V, 1000mAh, Tipe-C 5V/2A).

MENGISI JUS



TIPS

- 1. Setelah mengisi e-juice ke dalamkartrid baru, harap tunggu setidaknya5-8 menit sebelum vaping untukmenghindari coil gosong. 2. Setelah mengisiJus, silakan tutupsealilikon sesegera mungkinuntuk menghindari kebocoran.


ISTRUKSI

- 1. Power on: Tekan tombol firing 5 kali dalam 2 detik untuk menyalaakannya. 2. Vaping: Saat perangkat menyala, tekan tombol api untuk melakukan vape. Ini akan dipaksa untuk berhenti bekerja ketika vaping lebih dari 8 detik satu kali karena perlindungan keselamatan. 3. Sesuaikan Output: Tekan tombol api 3 kali dalam 2 detik untuk menyesuaikan watt pilihan Anda. 4. Kunci/Buka Kunci: Tekan tombol api 4 kali dalam 2 detik untuk mengunci/membuka kunci tombol api. 5. Atur ulang hitungan: Tekan tombol api 7 kali dalam 2.5 detik untuk mengatur ulang hitungan 6. Perintah Layar BATTERY LOW: Baterai hampir habis NO ATOMIZER: Kartrid tidak terdeteksi POWER OFF: Perangkat dimatikan SHORT: Arus pendek terdeteksi TIMEOUT: Waktu vaping lebih dari 8 detik TEMP HIGH: Suhu PCBA terlalu tinggi

PERHATIAN

- Jauhkan dari bahan yang mudah terbakar dan meledak untuk menghindari cedera. \* Harap jangan tinggalkan perangkat tanpa pengawasan saat mengisi daya.

STRUKTURA PRODUKTU

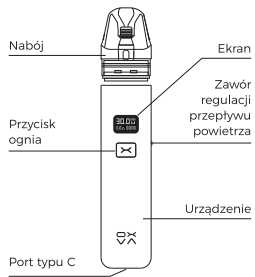

SPECYFIKACJE

Table with 2 columns: Rozmiar, Pojemność, Ekran, Napięcie wyjściowe, Typ baterii, Ładowanie (112.7\*14\*23.8mm, 2ml, 0.42 cala, 3.2-4.2 V, wbudowany 1000 mAh, typ c 5V/2A).

NAPELNIANIE SOKIEM



PORADY

- 1. Po napełnieniu e-soku nowym wkłademodczekzaj co najmniej 5-8 minut przedwarpowaniem, aby uniknac suchegospalania 2. Po napełnieniu soku zamknij tak szybkojak to moziwie, aby uniknac wycieku.


INSTRUKCJE

- 1. Włączanie/Wyłączanie: Naciśnij przycisk ognia 5 razy w ciągu 2 sekund, aby go włączyć/wyłączyć. 2. Vaping: Gdy urządzenie jest włączone, naciśnij przycisk ognia lub pociągnij, aby warponyzować. Urządzenie przestanie działać, gdy waporizacja będzie dłuższa niż 8 s ze względu na ochronę bezpieczeństwa. 3. Dostosuj moc wyjściową: Naciśnij przycisk ognia 3 razy w ciągu 2 sekund, aby dostosować preferowaną moc. 4. Zablokuj/Odblokuj: Naciśnij przycisk ognia 4 razy w ciągu 2 sekund, aby zablokować/odblokować przycisk ognia. 5. Zresetuj zaciągnięcia: Naciśnij przycisk ognia 7 razy w ciągu 2.5 sekund, aby zresetować liczbę zaciągnięć. 6. Podpowiedzi ekranowe BATTERY LOW: Poziom naładowania baterii jest niski NO ATOMIZER: Wkład nie został wykryty POWER OFF: Urządzenie jest wyłączone SHORT: Wykryto zwarcie TIMEOUT: Czas warpowania wynosi ponad 8 sekund TEMP HIGH: Temperatura PCBA jest zbyt wysoka

UWAGA

- Trzymaj się z dala od materiałów łatwopalnych i wybuchowych, aby uniknąć obrażeń. Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas ładowania.

СТРУКТУРА ПРОДУКТА

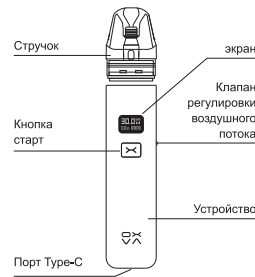

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Table with 2 columns: Размер, Емкость капсулы, Экран, Выходное напряжение, Емкость аккумулятора, Плата (112.7\*14\*23.8mm, 2ml, 0.42-дюймовый, 3.2-4.2V, 1000 мАч, Type-C 5V/2A).

ЗАЛИВКА ЖИДКОСТИ



СОВЕТЫ

- 1. После заполнения емкости в устройстве жидкостью, подождите не менее 5-8 минут перед началом вейпинга, чтобы избежать перегрева. 2. После заполнения емкости жидкостью немедленно закройте силиконовый колпачок, чтобы избежать утечки жидкости.


ИНСТРУКЦИЯ

- 1. Включение: нажмите кнопку старт 5 раз в 2 секунды, чтобы включить его. 2. Вейпинг: когда устройство включено, нажмите кнопку старт, чтобы начать парить. По соображениям безопасности устройство перестанет работать, если длительность затяжки более 8 секунд. 3. Отрегулируйте мощность: нажмите кнопку огня 3 раза за 2 секунды, чтобы настроить предпочитаемую мощность. 4. Блокировка/разблокировка: нажмите кнопку огня 4 раза за 2 секунды, чтобы заблокировать/разблокировать кнопку огня. 5. Сброс счетчика: нажмите кнопку огня 7 раз в течение 2.5 секунд, чтобы сбросить счетчик. 6. Экранные подсказки BATTERY LOW: Батарея разряжена. NO ATOMIZER: картридж не обнаружен. POWER OFF: Устройство выключено, SHORT: Обнаружено короткое замыкание, TIMEOUT: время парения превышает 8 с. TEMP HIGH: температура печатной платы слишком высока.

ВНИМАНИЕ

- Пожалуйста, держитесь подальше от легковоспламеняющихся и взрывоопасных материалов, чтобы избежать травм. Пожалуйста, не оставляйте устройство без присмотра во время зарядки.

제품 구조

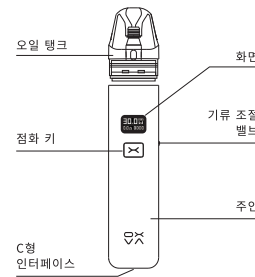

제품 상세 사항

Table with 2 columns: 크기, 카트리지 용량, 화면, 출력 전압, 배터리 용량, 요금 (112.7\*14\*23.8mm, 2ml, 0.42인치, 3.3-4.2V, 1000mAh, Type-C 5V/2A).

주스 필링



팁

- 1. e-juice를 새 카트리지에 채운 후, 건조 연소를 방지하기 위해 최소 5 ~ 8 분 정도 기다리다가 vaping하십시오. 2. 주스를 채운 후에는 누출을 방지하기 위해 가능한 빨리 마우스 피스를 닫으십시오.


운 영 가이드

- 1. 켜기/끄기: 점화 키를 빠르게 5번 눌러 켜거나 끕니다. 2. 흡연: 장치가 켜져 있을 때 점화 버튼을 눌러 흡연을 시작합니다. 안전 보호를 위해 8초 이상 평평하면 장치가 작동을 멈춥니다. 3. 출력 조정: 2초 이내에 이그니션 버튼을 3번 눌러 출력 전력을 조정합니다. 4. 잠금/잠금 해제: 발사 버튼을 2초 동안 4번 누르면 발사 버튼이 잠겨거나 잠금 해제됩니다. 5. 카운트 초기화 : 파이어 버튼을 2.5초 이내에 7번 누르면 카운트 초기화 6. 화면 프롬프트 BATTERY LOW: 배터리가 부족합니다. NO ATOMIZER: 카트리지가 감지되지 않습니다. POWER OFF: 장치의 전원이 꺼진 상태입니다. SHORT: 단락이 감지되었습니다. TIMEOUT: 베이핑 시간이 8초를 초과했습니다. TEMP HIGH: PCBA의 온도가 너무 높습니다.

주 목

- 상해를 방지하기 위해 인화성 및 폭발성 물질에서 멀리 보관하십시오. 충전 중에 기기를 방지하지 마세요.

هيكل المنتج

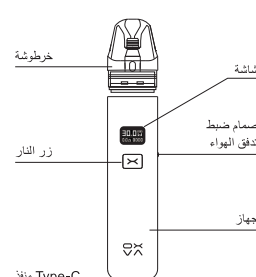

تعليمات

- 1. تشغيل / إيقاف: اضغط على زر النار 5 مرات في 2 ثانية لتشغيل / إيقاف. 2. أثناء تشغيل الجهاز، اضغط على زر: سيوقف الجهاز vape، إطلاق النار أو اربص على طول من العمل عندما يكون ال vaping 8 من ثوان بسبب حماية السلامة. 3. ضبط الإخراج: اضغط على زر النار 3 مرات في 2 ثانية لضبط القوة الكهربائية المفضلة لديك. 4. قفل / فتح: اضغط على زر النار 4 مرات في 2 ثانية لإيقاف / فتح زر النار. 5. إعادة تعيين للعد: اضغط على زر النار 7 مرات في 2.5 ثانية لإعادة ضبط عدد النقع. 6. ملاحظات الشاشة البطارية منخفضة: البطارية منخفضة، الشاشة الخروطوشة لا يوجد رائد لم يتم اكتشاف الخرطومشة إيقاف التشغيل: تم إيقاف تشغيل الجهاز قصير: تم الكشف عن الدائرة القصيرة تزيد عن 8 ثوان vaping وقت ال مبركة PCBA درجة حرارة عالية: درجة حرارة

تنبيه

- يرجى الابتعاد عن المواد القابلة للاشتعال والانفجار. تجنب الأسامة. \* من فضلك لا تترك الجهاز دون مراقبة أثناء الشحن.


تعليمات

- 1. تشغيل / إيقاف: اضغط على زر النار 5 مرات في 2 ثانية لتشغيل / إيقاف. 2. أثناء تشغيل الجهاز، اضغط على زر: سيوقف الجهاز vape، إطلاق النار أو اربص على طول من العمل عندما يكون ال vaping 8 من ثوان بسبب حماية السلامة. 3. ضبط الإخراج: اضغط على زر النار 3 مرات في 2 ثانية لضبط القوة الكهربائية المفضلة لديك. 4. قفل / فتح: اضغط على زر النار 4 مرات في 2 ثانية لإيقاف / فتح زر النار. 5. إعادة تعيين للعد: اضغط على زر النار 7 مرات في 2.5 ثانية لإعادة ضبط عدد النقع. 6. ملاحظات الشاشة البطارية منخفضة: البطارية منخفضة، الشاشة الخروطوشة لا يوجد رائد لم يتم اكتشاف الخرطومشة إيقاف التشغيل: تم إيقاف تشغيل الجهاز قصير: تم الكشف عن الدائرة القصيرة تزيد عن 8 ثوان vaping وقت ال مبركة PCBA درجة حرارة عالية: درجة حرارة

تنبيه

- يرجى الابتعاد عن المواد القابلة للاشتعال والانفجار. تجنب الأسامة. \* من فضلك لا تترك الجهاز دون مراقبة أثناء الشحن.

ESTRUCTURA DEL PRODUCTO

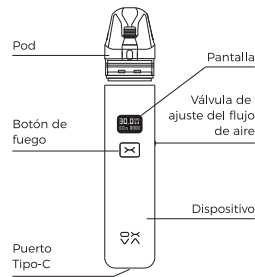

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Table with 2 columns: Tamaño, Capacidad, Pantalla, Tensión de salida, Batería, Cargar (112.7\*14\*23.8mm, 2ml, 0.42 pulgadas, 3.2-4.2V, 1000mAh, Tipo-C 5V/2A).

RELLENO DE E-JUICE



CONSEJOS

- 1. Después de rellenar el e-juice en un nuevo cartucho, por favor, espere al menos 5-8 minutos antes de vapingpara evitar la quemta en seco. 2. Después de llenar eljuco, por favorcierre el cartucho tan pronto comosea posible para evitar fugas.

INSTRUCCIONES

- 1. Encendido: Pulse el botón de disparo 5 veces en 2s para encenderlo. 2. Vaping: Mientras el dispositivo está encendido, pulse el botón de disparo para vapear. Se verá obligado a dejar de trabajar cuando el vaping es más de 8s una vez debido a la protección de la seguridad. 3. Ajuste la salida: Presione el botón de disparo 3 veces en 2 segundos para ajustar su potencia preferida. 4. Bloquear/Desbloquear: Presione el botón de disparo 4 veces en 2 segundos para bloquear/desbloquear el botón de disparo. 5. Restablecimiento de conteo: Presione el botón de disparo 7 veces en 2.5 segundos para restablecer el conteo 6. Indicaciones en pantalla BATTERY LOW: La batería está baja NO ATOMIZER: No se detecta el cartucho POWER OFF: El dispositivo está apagado SHORT: Se detecta el cortocircuito. TIME OUT: El tiempo de vapeo es superior a 8 segundos. TEMP HIGH: La temperatura de PCBA es demasiado alta

ATENCIÓN

- Manténgase alejado de materiales inflamables y explosivos para evitar lesiones. \* No dejes el dispositivo desatendido mientras se carga.

WARRANTY POLICY

Thank you for purchasing OXVA product. OXVA will provide repair or replacement to the original purchaser under warranty according to the following terms and conditions:

- 1. The warranty covers defects in materials or workmanship, under normal use, for a period of 90 days from the date of purchase. Warrantor provides repair or replacement for all the defective parts.

- 2. This warranty may be disqualified as a result of the following circumstances: \* The customer does not provide this warranty card and the original receipt of purchase. \* Merchandise failure or damage is caused by improper use or unauthorized adjustments. \* Merchandise failure or damage as a result of excessive force or impact and non-recommended operating conditions. (see user manual) \* Merchandise failure or damage caused by exposure to water or other conducting liquids. \* Merchandise failure or damage caused by use with non-OXVA brand components or recommended e-liquids.

- 3. This warranty does not cover personal or consumable parts such as coil heads, USB cable, mouthpiece.

For more information please visit our website at www.oxva.com Or email us at support@oxva.com

Facebook @oxva.official Instagram @oxva.official Website www.oxva.com

