



PUFFCO

PROXY

ENGLISH | ESPAÑOL | FRANÇAIS
DUTCH | DEUTSCH | PORTUGUÊS

WHAT'S INSIDE [01]

HOW TO USE [02-04]


HEAT SETTINGS [05]

CLEANING [06 - 07]

TROUBLESHOOTING [08]

TIPS & TRICKS [09]

What's Inside

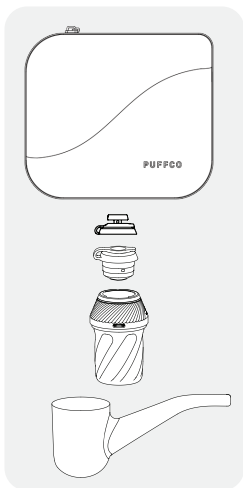


What's New



3D Chamber




Joystick Cap

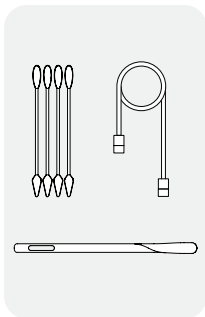

What's Inside

- Carry Case
- Proxy Base
- Proxy 3D Chamber
- Joystick Cap
- Oculus Carb Cap*
- Glass Pipe
- Loading Tool
- Cotton Swabs
- USB-C Cable

How To Use

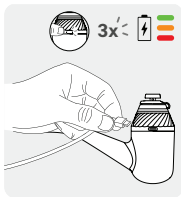

Fully charge device before first use. May take up to 15 minutes for light to indicate charging. The lights will glow indicating the battery level:

Green (Full)

Orange (Half)

Red (Low)




To turn the Proxy on/off, press & hold the button for 3 seconds.




Use the loading tool to place extract on the bottom surface of the 3D Chamber.

How To Use

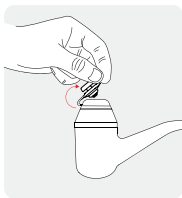

Replace the Joystick Cap on top of 3D Chamber and press down until snug.

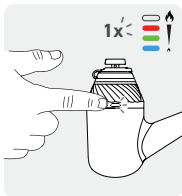

Single-click button to toggle through each heat setting.

White (Peak)

Red (High)

Green (Med)

Blue (Low)




Double-click to initiate heat cycle, press & hold to cancel. Pulsing light indicates device is heating up.

How To Use



Device will flash & vibrate twice when ready. For best results, inhale gently while rotating the Joystick.

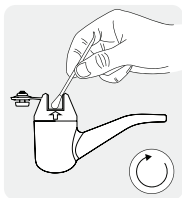

Clean 3D Chamber after each use with a cotton swab. Wipe gently in a circular motion while chamber is warm.

Choose a Setting

Each heat setting offers a different experience. We suggest experimenting to find which settings work best for you and your consumption preferences.

You can also experiment further with other interchangeable pieces from the Proxy Collection.



Peak [Power] - 560°F

Delivering the most vapor and strength with less flavor.



High [Strong] - 525°F

Higher vapor production while maintaining flavor quality.



Med [Balanced] - 510°F

The best of both worlds. Balanced flavor and vapor.



Low [Flavor] - 490°F

Best for delicate extracts. Optimal flavor, least vapor.

Chamber



Remove the Joystick with Jacket & Tether, then unscrew the 3D Chamber from base.

Use a cotton swab to gently remove any residue with 90%+ isopropyl alcohol.

Submerge the chamber in 90%+ isopropyl alcohol for 20 minutes. Air-dry completely before reattaching.

Do not rinse with water.



Allow chamber to cool completely before handling.



Isopropyl alcohol is highly flammable; allow chamber to air-dry completely before reattaching.

Base




Remove glass and chamber from base.

Use a cotton swab soaked in 90%+ isopropyl alcohol to gently clean the gold contact points and air path.

Allow to air-dry completely before reattaching components.

DO NOT rinse or submerge in liquid.

Glass

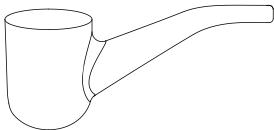

Carefully remove base from glass.

Once removed, submerge glass in 90%+ isopropyl alcohol for 20 minutes.

After soaking, thoroughly rinse glass with water and let air-dry completely before reattaching to base.



Visit [Puffco.com/support](https://puffco.com/support)
for how-to videos and helpful tips.

Error Codes

No chamber (white white white white)

Remove and reinsert chamber.

Chamber error (red white red white)

Remove and clean chamber before reinserting.

Device overheating (red for 5 seconds)

Allow device to cool before using.

Low battery (red red red)

Ensure device is fully charged before using.

General Warnings

Do not overfill the chamber.

Do not blow or exhale hard into the glass.

Strong inhales may cause spillage and damage to your chamber.

Do not charge or operate below 32° F or above 100° F.

Use only with the provided cable.

Keep away from moisture and high humidity.

Store in a cool dark place when not in use.

During use the chamber is hot (burn hazard).

Please allow product to cool down 10-minutes between heating cycles

**Not for use with tobacco, nicotine containing e-liquids,
or any synthetic nicotine or nicotine substitute.**

Boost Mode

Boost Mode increases the time and temperature of your hit. To activate, double-click to initiate heat cycle, then double-click again once desired temperature is reached. Boost Mode increases heat cycle duration by 15 seconds & temperature by 18°F.

Please do not return your Proxy to the store.
Keep your proof of purchase.

@Puffco

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

This appliance must only be supplied at safety extra low voltage corresponding to the marking on the appliance.

If charger is used for charging purpose, only the certified charger that comply with IEC/EN 60335 or IEC/EN 61558 can be used.

WARNING: Use only an external supply with the following specifications: <5V > <1.2A>

The normal temperature range for charging the battery: 32 F – 100 F

The battery type: Lithium battery, 1s3p

Dispose of batteries according to your local environmental laws and guidelines.

The lithium-ion battery in the device should be serviced or recycled by an authorized service provider and disposed of separately from household waste.

Do not handle a damaged or leaking battery.

Do not let leaking battery fluid come in contact with your eyes skin or clothing.

Do not expose the device or battery to excessive temperatures.

Be aware of the risk of terminals of the battery-operated device or battery being short circuited by metal objects.

This appliance contains batteries that are non-replaceable. This appliance contains batteries that are only replaceable by skilled persons.

When the battery is at end of life, the appliance shall be properly disposed of.

After heatup, double click to activate boost mode. This extends the time and increases the temperature of your hit. You can continue to boost as needed.

Do not initiate heat up more than four (4) times consecutively

This appliance contains batteries that are non-replaceable. This appliance contains batteries that are only replaceable by skilled persons.

When the battery is at end of life, the appliance shall be properly disposed of.

After heatup, double click to activate boost mode. This extends the time and increases the temperature of your hit. You can continue to boost as needed.

Do not initiate heat up more than four (4) times consecutively

ELEMENTOS INCLUIDOS	[13]
---------------------	------

MODO DE EMPLEO	[14-16]
----------------	---------


AJUSTES DE CALOR	[17]
------------------	------

LIMPIEZA	[18 - 19]
----------	-----------

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	[20]
-------------------------	------

CONSEJOS Y SUGERENCIAS	[21]
------------------------	------

Elementos incluidos

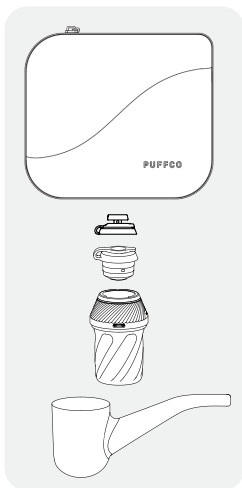


Novedades



Cámara 3D




Tapa de la palanca de mando

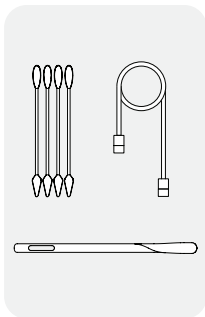

Elementos incluidos

- Estuche de transporte
- Base Proxy
- Cámara 3D Proxy
- Tapa de la palanca de mando
- Tapa de carburador Oculus*
- Tubo de vidrio
- Herramienta de carga
- Bastoncillos de algodón
- Cable USB-C

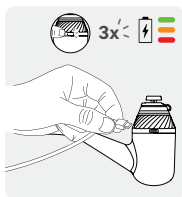

Cargue por completo el dispositivo antes del primer uso. La luz puede tardar hasta 15 minutos en indicar la carga. Las luces se iluminarán para indicar el nivel de batería:

Verde (Carga completa)

Naranja (Carga media)


Rojo (Carga baja)




Para encender/apagar el Proxy, mantenga pulsado el botón durante 3 segundos.



Utilice la herramienta de carga para colocar el extracto en la superficie inferior de la cámara 3D.

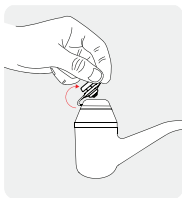

Sustituya la tapa de la palanca de mando en la parte superior de la cámara 3D y presione hacia abajo hasta que quede ajustada.

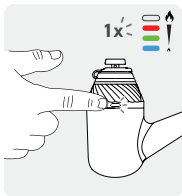

Para alternar entre los ajustes, haga un solo clic en el botón.

Blanco (Pico)


Rojo (Alto)

Verde (Medio)


Azul (Bajo)



Haga doble clic para iniciar el ciclo de calor; manténgalo pulsado para cancelar. La luz intermitente indica que el dispositivo se está calentando.

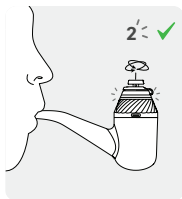

El dispositivo parpadeará y vibrará dos veces cuando esté listo. Para obtener los mejores resultados, inhale suavemente mientras gira la palanca de mando.

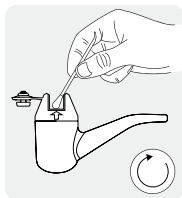

Limpie la cámara 3D después de cada uso con un bastoncillo de algodón. Limpie suavemente con un movimiento circular mientras la cámara está caliente.

Elija un ajuste

Cada ajuste de calor ofrece una experiencia diferente. Sugerimos experimentar para encontrar qué ajustes funcionan mejor para usted y su preferencia de consumo.

También puede experimentar más usando otras piezas intercambiables de la colección Proxy.



Pico [Potencia]: 293 °C

Proporciona la mayor cantidad de vapor y resistencia con menos sabor.



Alto [Fuerte]: 274 °C

Mayor producción de vapor mientras se mantiene la calidad del sabor.



Medio [Equilibrado]: 265 °C

Lo mejor de ambos mundos. Sabor y vapor equilibrados.



Bajo [Sabor]: 254 °C

Ideal para extractos delicados. Sabor óptimo, mínimo vapor.

Cámara



Retire la palanca de mando con la camisa y la ligadura y, a continuación, desenrosque la cámara 3D de la base.

Utilice un bastoncillo de algodón para eliminar suavemente cualquier residuo con alcohol isopropílico a más del 90 %.

Sumerja la cámara en alcohol isopropílico a más del 90 % durante 20 minutos. Déjela secar completamente al aire antes de volver a colocarla.

No enjuague con agua.



Deje que la cámara se enfríe por completo antes de manipularla.



El alcohol isopropílico es altamente inflamable; deje que la cámara se seque completamente al aire antes de volver a acoplarla.

Base




Retire el cristal y la cámara de la base.

Utilice un bastoncillo del algodón empapado en alcohol isopropílico al 90 % o más para limpiar suavemente los puntos de contacto dorados y el conducto de aire.

Deje que los componentes se sequen al aire por completo antes de volver a acoplarlos.

NO enjuague ni sumerja en líquido.

Cristal

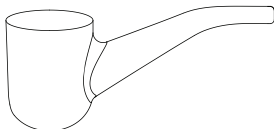

Retire con cuidado el cristal de la base.

Una vez retirado, sumerja el cristal en alcohol isopropílico al 90 % o más durante 20 minutos.

Después de dejarlo en remojo, enjuague bien el cristal con agua y deje que se seque al aire por completo antes de volver a colocarlo en la base.



Visite [Puffco.com/support](https://puffco.com/support)
para ver vídeos de procedimientos y consejos útiles.

Códigos de error

Sin cámara (blanco blanco blanco blanco)

Retire y vuelva a insertar la cámara.

Error de cámara (rojo blanco rojo blanco)

Retire y limpie la cámara antes de volver a insertarla.

Sobrecalentamiento del dispositivo (rojo durante 5 segundos)

Deje que el dispositivo se enfríe antes de usarlo.

Batería baja (rojo rojo rojo)

Asegúrese de que el dispositivo esté completamente cargado antes de usarlo.

Advertencias generales

No llene la cámara en exceso.

No sople ni exhale fuerte en el cristal.

Si se inhala con demasiada fuerza, puede derramarse el líquido y causar daños en la cámara.

No cargue ni utilice el aparato por debajo de los 0 °C ni por encima de los 37,8 °C.

Use solo con el cable suministrado.

Mantenga alejado de la humedad y de los ambientes con una humedad alta.

Cuando no se use, guárdelo en un lugar fresco y oscuro.

Durante su uso, la cámara está caliente (peligro de quemaduras).

Deje que el producto se enfríe durante 10 minutos entre ciclos de calentamiento.

No debe usarse con tabaco, líquidos electrónicos que contengan nicotina, nicotina sintética o sustitutos de la nicotina.

Modo Boost

El modo Boost aumenta el tiempo y la temperatura de la calada. Para activarlo, haga doble clic para iniciar el ciclo de calor y, a continuación, haga doble clic de nuevo una vez alcanzada la temperatura deseada. El modo Boost aumenta la duración del ciclo de calor en 15 segundos y la temperatura en 8 °C.

No devuelva su Proxy a la tienda.
Conserve su comprobante de compra.

@Puffco

Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que una persona responsable de su seguridad les supervise o les dé instrucciones sobre el uso del aparato.

Los niños deben estar vigilados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

Este aparato solo debe suministrarse a una tensión de seguridad extrabaja que corresponda a la indicada en el aparato.

Si se utiliza un cargador para cargar el producto, solo se pueden usar cargadores certificados que cumplan lo establecido en las normas IEC/EN 60335 o IEC/EN 61558.

ADVERTENCIA: Utilice únicamente un suministro externo con las siguientes especificaciones: $<5\text{ V}>$ $<1,2\text{ A}>$

Rango de temperatura normal para cargar la batería: 0 a 38 °C

Tipo de batería: Batería de litio, 1s3p

Tire las baterías de acuerdo con las leyes y directrices medioambientales locales.

La batería de iones de litio del dispositivo debe ser reparada o reciclada por un proveedor de servicios autorizado y eliminada por separado de los residuos domésticos.

No manipule una batería dañada o con fugas.

No permita que el líquido de la batería entre en contacto con los ojos, la piel o la ropa.

No exponga el dispositivo ni la batería a temperaturas excesivas. Tenga en cuenta el riesgo de que los terminales del dispositivo

operado por batería o la batería queden cortocircuitados por objetos metálicos.

Este aparato contiene baterías que no se pueden sustituir. Este aparato contiene baterías que solo pueden sustituir personas debidamente cualificadas.

Cuando la batería esté al final de su vida útil, el aparato deberá desecharse correctamente.

Tras el calentamiento, haga doble clic para activar el modo Boost. Esta operación amplía el tiempo y aumenta la temperatura de la calada. Puede continuar con el modo Boost según sea necesario. No inicie el calentamiento más de cuatro (4) veces consecutivas. Este aparato contiene baterías que no se pueden sustituir. Este aparato contiene baterías que solo pueden sustituir personas debidamente cualificadas.

Cuando la batería esté al final de su vida útil, el aparato deberá desecharse correctamente.

Tras el calentamiento, haga doble clic para activar el modo Boost. Esta operación amplía el tiempo y aumenta la temperatura de la calada. Puede continuar con el modo Boost según sea necesario. No inicie el calentamiento más de cuatro (4) veces consecutivas.

CE QU'IL Y A À L'INTÉRIEUR [25]

UTILISATION [26-28]


RÉGLAGE DE LA CHALEUR [29]

NETTOYAGE [30 - 31]

DÉPANNAGE [32]

CONSEILS ET ASTUCES [33]

Ce qu'il y a à l'intérieur

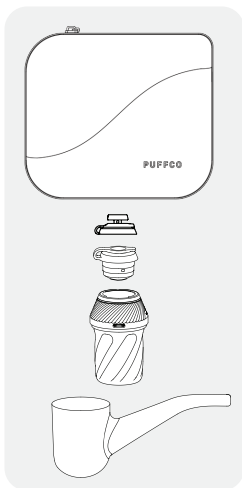


Nouveautés



Chambre 3D



Capuchon de
manche à balai

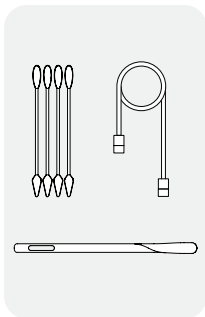

Ce qu'il y a à l'intérieur

- Étui de transport
- Base Proxy
- Chambre Proxy 3D
- Capuchon de manche à balai
- Capuchon Oculus Carb*
- Tuyau en verre
- Outil de chargement
- Éponges en coton
- Câble USB-C



Charger complètement l'appareil avant la première utilisation. Il peut falloir jusqu'à 15 minutes avant que le voyant n'indique qu'il y a recharge. Les voyants s'allument pour indiquer le niveau de la batterie :

Vert (Complet)

Orange (Demi)


Rouge (Faible)




Pour activer/désactiver votre Proxy, garder le bouton enfoncé pendant 3 secondes.



Utiliser l'outil de chargement pour placer l'extrait sur la surface inférieure de la chambre 3D.

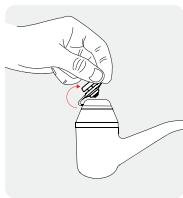

Placer le capuchon de manche à balai sur le dessus de la chambre 3D et appuyer dessus jusqu'à ce qu'il soit bien en place.

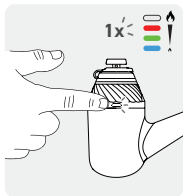

Un seul clic sur le bouton permet de passer d'un réglage de chaleur à l'autre.

Blanc (Maximum)


Rouge (Élevé)

Vert (Moyen)


Bleu (Faible)



Double-cliquer pour lancer le cycle de chauffage, garder enfoncé pour annuler. Un voyant clignotant indique que l'appareil chauffe.

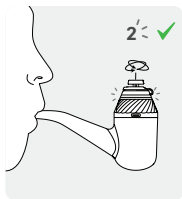

L'appareil clignotera et vibrera deux fois lorsqu'il sera prêt. Pour de meilleurs résultats, inspirer doucement tout en tournant le levier.

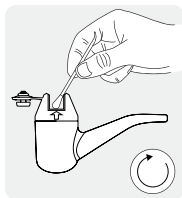

Nettoyer la chambre 3D après chaque utilisation avec un coton-tige. Essuyer doucement dans un mouvement circulaire lorsque la chambre est chaude.

Choisir un paramètre

Chaque réglage de chaleur offre une expérience différente. Nous vous suggérons d'expérimenter pour trouver les paramètres qui vous conviennent le mieux et qui correspondent à vos préférences de consommation.

Vous pouvez également essayer d'autres pièces interchangeables de la collection Proxy.



Peak [Maximum] - 293 °C (560 °F)

Offrant le plus de vapeur et de résistance avec moins de saveur.



High [Élevé] - 274 °C (525 °F)

Production de vapeur plus élevée tout en maintenant la qualité de la saveur.



Med [équilibré] - 266 °C (510 °F)

Le meilleur des deux mondes. Saveur et vapeur équilibrées.



Low (saveur) - 254 °C (490 °F)

Idéal pour les extraits délicats. Saveur optimale, moins de vapeur.

Chambre



Retirer le manche à balai avec la veste et l'attache, puis dévisser la chambre 3D de la base.

Utiliser un coton-tige pour enlever délicatement tout résidu contenant 90 % et plus d'alcool isopropylique.

Immerger la chambre dans de l'alcool isopropylique à 90 % et plus pendant 20 minutes. Sécher complètement à l'air avant de la rattacher.

Ne pas rincer à l'eau.



Laisser la chambre refroidir complètement avant de la manipuler.



L'alcool isopropylique est hautement inflammable; laisser la chambre sécher complètement à l'air libre avant de la remettre en place.

Base




Retirer le verre et la chambre de la base.

Utiliser un coton-tige imbibé d'alcool isopropylique à 90 % ou plus pour nettoyer doucement les points de contact en or et le passage d'air.

Laisser sécher complètement à l'air avant de remettre les composants en place.

NE PAS rincer ou immerger dans un liquide.

Verre

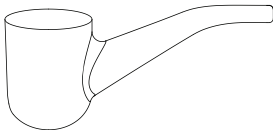

Retirer délicatement le verre de la base.

Une fois retiré, plonger le verre dans de l'alcool isopropylique à plus de 90 % pendant 20 minutes.

Après le trempage, rincer soigneusement le verre à l'eau et le laisser sécher complètement à l'air avant de le rattacher à la base.



Visitez [Puffco.com/support](https://puffco.com/support)
Pour des vidéos et des conseils pratiques.

Erreur de code

Pas de chambre (blanc blanc blanc blanc)

Retirer et réinsérer la chambre.

Erreur de chambre (rouge blanc rouge blanc)

Retirer et nettoyer la chambre avant de la réinsérer.

Surchauffe de l'appareil (rouge pendant 5 secondes)

Aisser l'appareil refroidir avant de l'utiliser.

Batterie faible (rouge rouge rouge)

S'assurer que l'appareil est complètement chargé avant de l'utiliser.

Avertissements généraux

Ne pas trop remplir la chambre.

Ne pas souffler ou expirer fort dans le verre.

Des inhalations fortes peuvent causer des déversements et endommager votre chambre.

Ne pas charger ni utiliser à une température inférieure à 0 °C (32° F) ou supérieure à 38 °C (100° F).

Utiliser uniquement avec le câble fourni.

Tenir à l'écart de l'humidité.

Conserver dans un endroit frais et sombre lorsqu'il n'est pas utilisé.

Pendant l'utilisation, la chambre est chaude (risque de brûlure).

Veiller à laisser le produit refroidir pendant 10 minutes entre les cycles de chauffage.

Ne pas utiliser avec du tabac, des liquides électroniques contenant de la nicotine, de la nicotine synthétique ou des substituts de nicotine.

Mode Boost

Le mode Boost augmente la durée et la température de votre inhalation. Pour l'activer, double-cliquer pour lancer le cycle de chauffage, puis double-cliquer à nouveau lorsque la température souhaitée est atteinte. Le mode Boost augmente la durée du cycle de chauffage de 15 secondes et la température de 8 °C (18 °F).

Ne pas retourner votre Proxy au magasin.
Conservez votre preuve d'achat.

@Puffco

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.

Les enfants doivent être supervisés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Cet appareil ne doit être alimenté qu'à une très basse tension de sécurité correspondant au marquage de l'appareil.

Si le chargeur est utilisé à des fins de recharge, seul le chargeur certifié conforme aux normes CEI/EN 60335 ou CEI/EN 61558 peut être utilisé.

AVERTISSEMENT : Utiliser uniquement une alimentation externe avec les spécifications suivantes : <5 V > <1,2 A>

La plage de température normale pour charger la batterie : 32 °F – 100 °F

Le type de batterie : Batterie au lithium, 1s3p

Jetez les batteries conformément aux lois et directives environnementales locales.

La batterie au lithium-ion de l'appareil doit être entretenue ou recyclée par un fournisseur de services autorisé et éliminée séparément des déchets ménagers.

Ne manipulez pas une batterie endommagée ou qui fuit.
Ne laissez pas le liquide de la batterie qui fuit entrer en contact avec vos yeux, votre peau ou vos vêtements.

N'exposez pas l'appareil ou la batterie à des températures excessives.

Soyez conscient du risque de court-circuit des bornes de l'appareil à batterie ou de la batterie par des objets métalliques. Cet appareil contient une batterie non remplaçable. Cet appareil contient des piles qui ne peuvent être remplacées que par des personnes qualifiées.

Lorsque la batterie est en fin de vie, l'appareil doit être mis au rebut de manière appropriée.

Après la chauffage, double-cliquez pour activer le mode de suralimentation. Cela prolonge le temps et augmente la température de votre coup. Vous pouvez continuer la suralimentation au besoin.

Ne pas amorcer le chauffage plus de quatre (4) fois consécutivement

Cet appareil contient une batterie non remplaçable. Cet appareil contient des piles qui ne peuvent être remplacées que par des personnes qualifiées.

Lorsque la batterie est en fin de vie, l'appareil doit être mis au rebut de manière appropriée.

Après la chauffage, double-cliquez pour activer le mode de suralimentation. Cela prolonge le temps et augmente la température de votre coup. Vous pouvez continuer la suralimentation au besoin.

Ne pas amorcer le chauffage plus de quatre (4) fois consécutivement.

WAT ERIN ZIT [37]


HOE TE GEBRUIKEN [38-40]

VERWARMINGSINSTELLINGEN [41]

REINIGING [42 - 43]

PROBLEEMOPLOSSING [44]

TIPS EN TRICKS [45]

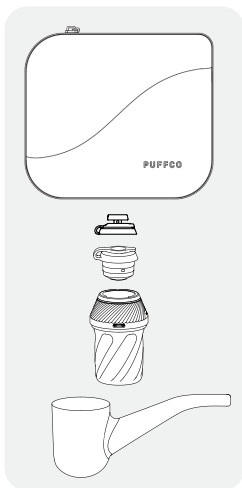


Nieuw



3D-kamer



Dop joystick

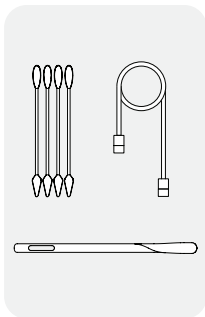

Wat erin zit

- Draagtas
- Proxy-basis
- Proxy 3D-kamer
- Joystick-dop
- Oculus Carb-dop*
- Glazen pijp
- Oplaadhulpmiddel
- Katoenen wattenstaafjes
- USB-C-kabel

Hoe te gebruiken



Laad het apparaat voor het eerste gebruik volledig op. Het kan tot 15 minuten duren voordat het lampje aangeeft dat er wordt opgeladen. De lampjes zullen oplichten om het batterijniveau aan te geven:

Groen (Volledig)

Oranje (Halve)

Rood (Laag)




Om de Proxy in/uit te schakelen, houdt u de knop 3 seconden ingedrukt.




Gebruik het laadgereedschap of een Puffco Dual Tool om extract op de bodem van de 3D-kamer te plaatsen.

Hoe te gebruiken

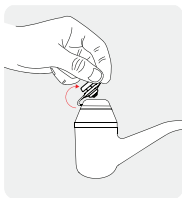

Vervang het joystickkapje op de 3D-kamer en druk het aan tot het goed vastzit.

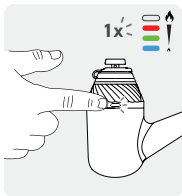

Met één klik op de knop schakelt u door elke verwarmingsinstelling.

Wit (Piek)


Rood (Hoog)

Groen (Medium)


Blauw (Laag)



Dubbelklik om de verwarmingscyclus te starten, houd de knop ingedrukt om deze te annuleren. Pulserend licht geeft aan dat het apparaat aan het opwarmen is.

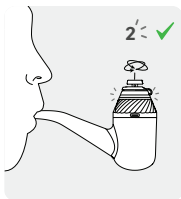

Het apparaat knippert en trilt twee keer als het klaar is. Adem voorzichtig in terwijl u de joystick draait voor het beste resultaat.

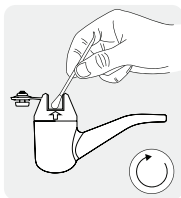

Reinig de 3D-kamer na elk gebruik met een wattenstaafje. Veeg voorzichtig af met een cirkelvormige beweging terwijl de kamer warm is.

Kies een instelling

Elke verwarmingsinstelling biedt een andere ervaring. Wij stellen voor om te experimenteren zodat u erachter komt welke instellingen voor u en uw gebruik het beste werken.

U kunt ook verder experimenteren met andere verwisselbare items uit de Proxy-collectie.



Piek [Vermogen] - 293°C

Levert de meeste damp en sterkte met minder smaak.



Hoog [Sterk] - 273°C

Hogere dampproductie met behoud van smaakqualiteit.



Gemiddeld [Gebalanceerd] - 265°C

Het beste van beide werelden. Uitgebalanceerde smaak en damp.



Laag (Smaak) - 254°C

Het beste voor delicaat extract. Optimale smaak, minste damp.

Kamer



Verwijder de joystick met hoes en houder, schroef dan de 3D-kamer los van de basis.

Gebruik een wattenstaafje met 90%+ isopropylalcohol om alle resten te verwijderen.

Dompel de kamer 20 minuten onder in 90%+ isopropylalcohol. Laat volledig aan de lucht drogen alvorens het opnieuw te bevestigen.

Niet afspoelen met water.



Laat de kamer volledig afkoelen alvorens hem te behandelen.



Isopropylalcohol is licht ontvlambaar; laat de kamer volledig aan de lucht drogen alvorens hem opnieuw te bevestigen.

Basis




Verwijder het glas en de kamer van de basis.

Gebruik een wattenstaafje gedrenkt in 90%+ isopropylalcohol om voorzichtig de gouden contactpunten en de luchtweg te reinigen.

Laat volledig aan de lucht drogen voordat u de onderdelen opnieuw bevestigt.

NIET spoelen of onderdompelen in vloeistof.

Glas

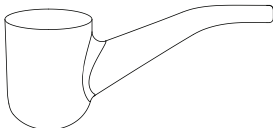

Verwijder voorzichtig het glas van de basis.

Dompel het glas na verwijdering gedurende 20 minuten onder in 90%+ isopropylalcohol.

Spoel het glas na het dompelen grondig met water en laat het volledig aan de lucht drogen alvorens het opnieuw aan de basis te bevestigen.



Ga naar [Puffco.com/support](https://puffco.com/support)
voor video's en nuttige tips.

Foutcodes

Geen kamer (wit wit wit wit)

Verwijder en plaats de kamer terug.

Kamerfout (rood-wit-rood-wit)

Verwijder en reinig de kamer voordat u deze opnieuw plaatst.

Oververhitting van het apparaat (rood gedurende 5 seconden)

Laat het apparaat afkoelen voor gebruik.

Batterij bijna leeg (rood rood rood)

Zorg ervoor dat het apparaat volledig is opgeladen voordat u het gebruikt.

Algemene waarschuwingen

Vul de kamer niet te vol.

Niet hard in het glas blazen of uitademen.

Sterke inhalaties kunnen leiden tot morsen en schade aan uw kamer.

Niet opladen of gebruiken onder 0°C of boven 38°C.

Utiliser uniquement avec le câble fourni.

Alleen te gebruiken met de meegeleverde kabel.

Verwijderd houden van vocht en hoge luchtvochtigheid.

Bewaren op een koele donkere plaats wanneer niet in gebruik.

De kamer is heet tijdens gebruik (brandgevaar).

Laat het product 10 minuten afkoelen tussen opwarmingscycli.

**Niet voor gebruik met tabak, nicotinebevattende e-vloeistoffen
of enige synthetische nicotine- of nicotinevervanger.**

Boost Mode

De Boost Mode verhoogt de tijd en temperatuur. Om te activeren dubbelklikt u om de verwarmingscyclus te starten en dubbelklikt u nogmaals wanneer de gewenste temperatuur is bereikt. De Boost-modus verlengt de duur van de warmtecyclus met 15 seconden en de temperatuur met 7°C.

Stuur uw Proxy niet terug naar de winkel.
Bewaar uw aankoopbewijs.

@Puffco

Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan van of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

Kinderen moeten onder toezicht staan om te voorkomen dat ze met het apparaat spelen.

Dit apparaat mag alleen worden geleverd onder extra lage veiligheidsspanning die overeenkomt met de markering op het apparaat.

Als de oplader wordt gebruikt voor het opladen, mag alleen de gecertificeerde oplader worden gebruikt die voldoet aan IEC/EN 60335 of IEC/EN 61558.

WAARSCHUWING: Gebruik alleen een externe voeding met de volgende specificaties: <5 V > <1,2 A>

Het normale temperatuurbereik voor het opladen van de accu:
0 C – 38 C

Het batterijtype: Lithiumbatterij, 1s3p

Voer batterijen af volgens de plaatselijke milieuwetten en -richtlijnen.

De lithium-ionbatterij in het apparaat moet worden onderhouden of gerecycled door een bevoegde dienstverlener en gescheiden van huishoudelijk afval worden afgevoerd.

Raak een beschadigde of lekkende accu niet aan.

Laat lekkende accuvloeistof niet in contact komen met uw ogen, huid of kleding.

Stel het apparaat of de accu niet bloot aan overmatige temperaturen.

Wees u bewust van het risico dat klemmen van het op accu werkende apparaat of de accu worden kortgesloten door metalen voorwerpen.

Dit apparaat bevat een accu die niet kan worden vervangen. Dit apparaat bevat een accu die alleen kan worden vervangen door vakkundige personen.

Wanneer de accu aan het einde van de levensduur is, moet het apparaat op de juiste manier worden afgevoerd.

Dubbelklik na het opwarmen om de boostmodus te activeren. Dit verlengt de tijd en verhoogt temperatuur. U kunt indien nodig de boost blijven gebruiken.

Begin niet meer dan vier (4) keer achter elkaar met opwarmen. Dit apparaat bevat een accu die niet kan worden vervangen. Dit apparaat bevat een accu die alleen kan worden vervangen door vakkundige personen.

Wanneer de accu aan het einde van de levensduur is, moet het apparaat op de juiste manier worden afgevoerd.

Dubbelklik na het opwarmen om de boostmodus te activeren. Dit verlengt de tijd en verhoogt temperatuur. U kunt indien nodig de boost blijven gebruiken.

Begin niet meer dan vier (4) keer achter elkaar met opwarmen

INHALT	[49]
--------	------



ANWENDUNG	[50-52]
-----------	---------

HEIZEINSTELLUNGEN	[53]
-------------------	------

REINIGUNG	[54 - 55]
-----------	-----------

FEHLERBEHEBUNG	[56]
----------------	------

TIPPS UND TRICKS	[57]
------------------	------

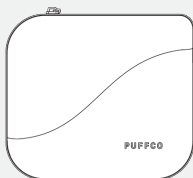



Was gibt es Neues?



3D-Chamber



Joystick-Aufsatz



Inhalt

- Tragetasche
- Proxy-Basis
- Proxy-3D-Chamber
- Joystick-Aufsatz
- Oculus-Karbonaufsatz*
- Glasrohr
- Ladewerkzeug
- Baumwoll-Tupfer
- USB-C-Kabel



Laden Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch vollständig auf. Es kann bis zu 15 Minuten dauern, bis das Licht den Ladevorgang anzeigt. Die Lichter leuchten auf und zeigen den Ladezustand des Akkus an:

Grün (Voll)

Orange (Halb)


Rot (Niedrig)




Um den Proxy ein-/auszuschalten, halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt.



Verwenden Sie das Lade-Tool, um den Extrakt auf der Unterseite der 3D-Chamber zu platzieren.

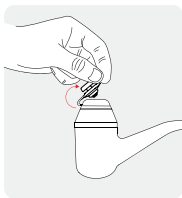

Setzen Sie den Joystick-Aufsatz auf die 3D-Chamber und drücken Sie ihn nach unten, bis er fest sitzt.

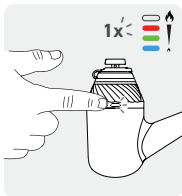

Mit einem Mausklick können Sie zwischen den einzelnen Heizeinstellungen umschalten.

Weiß (Maximal)


Rot (Hoch)

Grün (Mittel)


Blau (Niedrig)



Doppelklicken Sie, um den Heizzyklus zu starten, halten Sie sie gedrückt, um ihn abubrechen. Pulsierendes Licht zeigt an, dass das Gerät erwärmt wird.

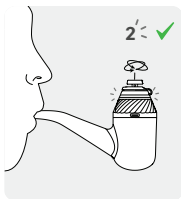

Das Gerät blinkt und vibriert zweimal, wenn es bereit ist. Für beste Ergebnisse vorsichtig einatmen, während der Joystick gedreht wird.

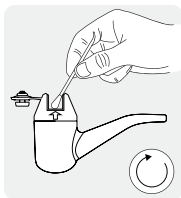

Reinigen Sie die 3D-Chamber nach jedem Gebrauch mit einem Wattetupfer. Bei warmer Chamber sanft in kreisenden Bewegungen abwischen.

Wählen Sie eine Einstellung aus

Jede HitzeEinstellung bietet ein anderes Erlebnis. Wir empfehlen, zu experimentieren, um herauszufinden, welche Einstellungen für Sie und Ihre Konsumpräferenzen am besten geeignet sind

Sie können auch mit anderen austauschbaren Teilen aus der Proxy-Kollektion weiter experimentieren.



Maximal [Leistung] – 293 °C

Höchste Einstellung für Dampf und Stärke bei weniger Geschmack.



Hoch [Stark] – 274 °C

Höhere Dampfproduktion bei gleichbleibender Geschmacksqualität.



Mittel [Ausgewogen] – 266 °C

Das Beste aus beiden Welten. Ausgewogenes Aroma und Dampf.



Niedrig (Aroma) – 254 °C

Am besten für empfindliche Extrakte. Optimales Aroma, am wenigsten Dampf.

Kammer



Entfernen Sie den Joystick mit Hülle und Halterung, dann schrauben Sie die 3D-Chamber von der Base ab.

Verwenden Sie Wattestäbchen, um Rückstände mit mind. 90 % Isopropylalkohol vorsichtig zu entfernen.

Tauchen Sie die Chamber 20 Minuten lang in mind. 90 % Isopropylalkohol. Lassen Sie sie an der Luft vollständig trocknen, bevor Sie sie wieder anbringen.

Nicht mit Wasser abspülen.

 Lassen Sie die Chamber vor der Handhabung vollständig abkühlen.

 Isopropylalkohol ist leicht entflammbar. Lassen Sie die Chamber vor dem Wiederaanbringen vollständig an der Luft trocknen.

Basis




Entfernen Sie das Glas und die Chamber von der Basis.

Verwenden Sie ein mit 90 %+ Isopropylalkohol getränktes Wattestäbchen, um die goldenen Kontaktpunkte und den Luftkanal vorsichtig zu reinigen.

Lassen Sie die Teile vollständig an der Luft trocknen, bevor Sie sie wieder anbringen.

NICHT spülen oder in Flüssigkeit eintauchen.

Glas

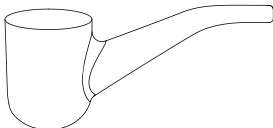

Entfernen Sie vorsichtig das Glas von der Basis.

Wenn Sie das Glas entfernt haben, tauchen Sie es für 20 Minuten in 90%igen Isopropylalkohol.

Spülen Sie das Glas nach dem Einweichen gründlich mit Wasser ab und lassen Sie es vollständig an der Luft trocknen, bevor Sie es wieder auf dem Sockel befestigen.



Auf [Puffco.com/support](https://puffco.com/support)
finden Sie Anleitungsvideos und hilfreiche Tipps.

Fehlercodes

Keine Chamber (weiß weiß weiß weiß)

Entfernen Sie die Chamber und setzen Sie sie wieder ein.

Chamber-Fehler (rot weiß rot weiß)

Entfernen und reinigen Sie die Chamber, bevor Sie sie wieder einsetzen.

Geräteüberhitzung (5 Sekunden lang rot)

Gerät vor Gebrauch abkühlen lassen.

Akku fast leer (rot rot rot)

Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass das Gerät vollständig aufgeladen ist.

Allgemeine Warnhinweise

Die Chamber nicht überfüllen.

Blasen Sie nicht zu stark in das Glas bzw. atmen Sie nicht stark aus.

Sterke inhalaties kunnen leiden tot morsen en schade aan uw kamer.

Starkes Inhalieren kann zu Verschüttungen und Schäden an der Chamber führen.

Laden oder betreiben Sie das Gerät nicht unter 0 °C bzw. über 38 °C.

Nur mit dem bereitgestellten Kabel verwenden.

Halten Sie das Gerät von Feuchtigkeit und Nässe fern.

Bewahren Sie es an einem kühlen, dunklen Ort auf, wenn nicht in Gebrauch.

Während des Gebrauchs ist die Chamber heiß (Brandgefahr).

Bitte lassen Sie das Produkt zwischen Heizzyklen 10 Minuten lang abkühlen.

Boost-Modus

Der Boost-Modus erhöht die Zeit und die Temperatur Ihres Erfolgs. Zum Aktivieren doppelklicken Sie, um den Heizzyklus zu starten, und doppelklicken Sie dann erneut, wenn die gewünschte Temperatur erreicht ist. Der Boost-Modus erhöht die Heizzyklusdauer um 15 Sekunden und die Temperatur um 8 °C.

Bitte geben Sie Ihren Proxy nicht im Laden zurück.
Bewahren Sie Ihren Kaufnachweis auf.

@Puffco

**Nicht zur Verwendung mit Tabak, nikotinhaltigen E-Liquids
oder synthetischem Nikotin oder Nikotinersatz geeignet.**

Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.

Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Dieses Gerät darf nur mit Schutzkleinspannung entsprechend der Kennzeichnung auf dem Gerät betrieben werden.

Wenn das Ladegerät zum Aufladen verwendet wird, darf nur ein zertifiziertes Ladegerät verwendet werden, das der IEC/EN 60335 oder IEC/EN 61558 entspricht.

WARNHINWEIS: Verwenden Sie nur eine externe Versorgung mit den folgenden Spezifikationen: <5 V> <1,2 A>

Der normale Temperaturbereich zum Laden der Batterie: 0–38 Grad Celsius

Batterietyp: Lithium-Akku, 1s3p

Entsorgen Sie den Akku gemäß Ihren örtlichen Umweltgesetzen und -richtlinien.

Der Lithium-Ionen-Akku des Geräts sollte von einem autorisierten Serviceanbieter gewartet oder recycelt und getrennt vom Hausmüll entsorgt werden.

Beschädigte oder undichte Batterien bzw. Akkus dürfen nicht benutzt werden.

Achten Sie darauf, dass auslaufende Akkuflüssigkeit nicht mit Ihren Augen, Ihrer Haut oder Ihrer Kleidung in Berührung kommt.

Setzen Sie das Gerät oder die Batterie keinen übermäßigen Temperaturen aus.

Seien Sie sich der Gefahr bewusst, dass die Pole des batteriebetriebenen Geräts oder der Batterie durch Metallgegenstände kurzgeschlossen werden können. Dieses Gerät enthält Batterien, die nicht ausgetauscht werden können. Dieses Gerät enthält Batterien, die nur von Fachleuten ausgetauscht werden dürfen.

Wenn die Batterie leer ist, muss das Gerät ordnungsgemäß entsorgt werden.

Doppelklicken Sie nach Aufwärmen, um Boost-Modus zu aktivieren. Dies verlängert die Zeit und erhöht die Temperatur. Sie können bei Bedarf weiter steigern.

Nicht mehr als vier (4) Mal nacheinander aufheizen
Dieses Gerät enthält Batterien, die nicht ausgetauscht werden können. Dieses Gerät enthält Batterien, die nur von Fachleuten ausgetauscht werden dürfen.

Wenn die Batterie leer ist, muss das Gerät ordnungsgemäß entsorgt werden.

Doppelklicken Sie nach Aufwärmen, um Boost-Modus zu aktivieren. Dies verlängert die Zeit und erhöht die Temperatur. Sie können bei Bedarf weiter steigern.

Nicht mehr als vier (4) Mal nacheinander aufheizen.

CONTEÚDOS	[61]
-----------	------

COMO UTILIZAR	[62 - 64]
---------------	-----------


DEFINIÇÕES DE CALOR	[65]
---------------------	------

LIMPEZA	[66 - 67]
---------	-----------

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS	[68]
------------------------	------

SUGESTÕES E TRUQUES	[69]
---------------------	------

Conteúdos

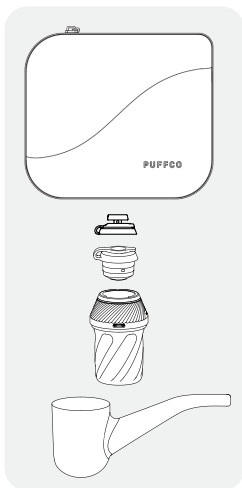


Novidades



Câmara 3D



Tampa do joystick

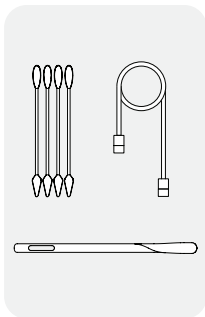

Conteúdos

- Estojo de transporte
- Base Proxy
- Câmara Proxy 3D
- Tampa do joystick
- Tampa Oculus Carb*
- Tubo de vidro
- Ferramenta de carregamento
- Cotonetes
- Cabo USB-C

Como utilizar



Carregar totalmente o dispositivo antes da primeira utilização. Pode demorar até 15 minutos para que a luz indique o carregamento. As luzes irão acender indicando o nível da bateria:

Verde (Completo)

Laranja (Metade)


Vermelho (Baixo)




Para ligar/desligar o Proxy, prima e mantenha premido o botão durante 3 segundos.



Utilize a ferramenta de carregamento para colocar o extrato na superfície inferior da câmara 3D.

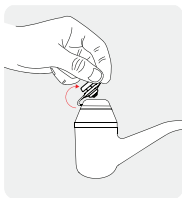

Volte a colocar a tampa do joystick na parte superior da câmara 3D e pressione baixo até ficar bem ajustada.

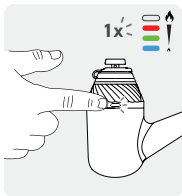


Clique uma vez no botão para alternar entre cada definição de aquecimento.

Branco (Pico)
Vermelho (Alto)
Verde (Méd.)
Azul (Baixo)




Clique duas vezes para iniciar o ciclo de aquecimento, prima sem soltar para cancelar. A luz intermitente indica que o dispositivo está a aquecer.

Como utilizar

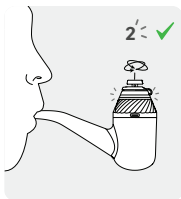

O dispositivo piscará e vibrará duas vezes quando estiver pronto. Para obter os melhores resultados, inale suavemente enquanto roda o joystick.

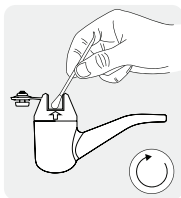

Limpar a câmara 3D após cada utilização com uma cotonete. Limpar suavemente num movimento circular enquanto a câmara estiver quente.

Escolher uma definição

Cada grau de aquecimento oferece uma experiência diferente. Sugerimos que faça experiências para saber quais as definições que funcionam melhor para si e para as suas preferências de consumo.

Também pode experimentar mais com outras peças intercambiáveis da coleção Proxy.



Pico [Potência] - 293 °C

Fornece o máximo de vapor e força com menos sabor.



Alta [Forte] - 274 °C

Maior produção de vapor, mantendo a qualidade do sabor.



Média [Equilibrado] - 266 °C

O melhor de dois mundos. Sabor e vapor equilibrados.



Baixa (Sabor) - 254 °C

Melhor para extratos delicados. Sabor ótimo, menos vapor.

Câmara



Retirar o punho de comando com camisa e tirante e, em seguida, desaperte a câmara 3D da base.

Utilizar um cotonete para remover suavemente quaisquer resíduos com álcool isopropílico superior a 90 %.

Mergulhar a câmara em álcool isopropílico superior a 90 % durante 20 minutos. Secar completamente ao ar antes de voltar a ligar.

Não enxaguar com água..



Deixar a câmara arrefecer completamente antes de manusear.



O álcool isopropílico é altamente inflamável; deixe a câmara secar ao ar completamente antes de voltar a ligar.

Base




Retirar o vidro e a câmara da base.

Utilize uma cotonete embebida em álcool isopropílico a 90 %+ para limpar suavemente os pontos de contacto dourados e a passagem de ar.

Deixar secar completamente ao ar antes de voltar a ligar os componentes.

NÃO enxaguar nem mergulhar em líquido.

Vidro

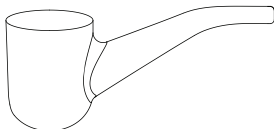

Retirar cuidadosamente o vidro da base.

Depois de removido, mergulhar o vidro em álcool isopropílico superior a 90 % durante 20 minutos.

Depois de mergulhar, enxaguar bem o copo com água e deixar secar ao ar antes de voltar a ligar à base.



Visitar Puffco.com/support
para assistir aos vídeos de instruções e sugestões úteis.

Códigos de erro

Keine Chamber (branco branco branco branco)

Remover e voltar a inserir a câmara.

Erro da câmara (vermelho branco vermelho branco)

Retirar e limpar a câmara antes de voltar a inseri-la.

Sobreaquecimento do dispositivo (vermelho durante 5 segundos)

Deixar o dispositivo arrefecer antes de o utilizar.

Bateria fraca (vermelho vermelho vermelho)

Certificar-se de que o dispositivo está totalmente carregado antes de utilizar.

Avisos gerais

Não encha demasiado a câmara.

Não sobre nem expire com força no vidro.

As inalações fortes podem causar derrames e danos na câmara.

Não carregue nem opere abaixo de 0° C ou acima de 38° C.

Utilizar apenas com o cabo fornecido.

Manter afastado da humidade e da humidade elevada.

Armazenar num local fresco e escuro quando não estiver a ser utilizado.

Durante a utilização, a câmara está quente (perigo de queimadura).

Deixe o produto arrefecer durante 10 minutos entre ciclos de aquecimento

Não se destina a ser utilizado com tabaco, líquidos eletrónicos contendo nicotina ou nicotina sintética ou qualquer substituto de nicotina.

Modo Boost

O modo Boost aumenta o tempo e a temperatura da sua carga. Para o ativar, clicar duas vezes para iniciar o ciclo de aquecimento e, em seguida, clicar duas vezes novamente quando a temperatura pretendida for alcançada. O modo Boost aumenta a duração do ciclo de aquecimento em 15 segundos e a temperatura em 10 °C.

Não devolva o seu Proxy à loja.
Guarde o seu comprovativo de compra.

@Puffco

Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.

As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.

Este aparelho só deve ser alimentado com tensão extra baixa de segurança correspondente à marca no aparelho.

Se o carregador for utilizado para fins de carregamento, apenas pode ser utilizado o carregador certificado que esteja em conformidade com as normas IEC/EN 60335 ou IEC/EN 61558.

AVISO: Utilizar apenas uma fonte externa com as seguintes especificações: <5V> <1,2A>

O intervalo de temperatura normal para carregar a bateria:
32 F – 100 F

O tipo de bateria: Bateria de lítio, 1s3p

Eliminar as baterias de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais.

A bateria de íões de lítio no dispositivo deve ser reparada ou reciclada por um prestador de serviços autorizado e eliminada separadamente dos resíduos domésticos.

Não manusear uma bateria danificada ou com fugas.

Não deixar que o líquido da bateria vazado entre em contacto com os seus olhos, pele ou vestuário.

Não expor o dispositivo ou a bateria a temperaturas excessivas.

Ter em atenção o risco de os terminais do dispositivo alimentado por bateria ou da bateria ficarem em curto-circuito causado por objetos metálicos.

Este aparelho contém pilhas que não podem ser substituídas.
Este aparelho contém baterias que podem ser substituídas apenas por técnicos especializados.

Quando a bateria estiver no fim da sua vida útil, o aparelho deve ser eliminado em conformidade.

Após o aquecimento, clique duas vezes para ativar o modo boost. Isto prolonga o tempo e a aumenta a temperatura da sua carga. Pode continuar a aumentar conforme necessário.

Não inicie o aquecimento mais de quatro (4) vezes consecutivas

Este aparelho contém pilhas que não podem ser substituídas.
Este aparelho contém baterias que podem ser substituídas apenas por técnicos especializados.

Quando a bateria estiver no fim da sua vida útil, o aparelho deve ser eliminado em conformidade.

Após o aquecimento, clique duas vezes para ativar o modo boost. Isto prolonga o tempo e a aumenta a temperatura da sua carga. Pode continuar a aumentar conforme necessário.

Não inicie o aquecimento mais de quatro (4) vezes consecutivas