

STARRY 4



USER MANUAL



21+

COMPARE LA OPINIÓN:
graba un video usando el producto con **#XMAXVAPORIZER** y lo compartiremos con nuestra familia global.

@XMAXVAPORIZER.CN

@XMAX.VAPORIZER

Do not over load the device chamber with desired materials, for devices with variable temperature settings please find the best setting that is comfortable and safe for your enjoyment.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
Gracias por adquirir el XMAX STARRY 4. Para garantizar la mejor experiencia, lea y comprenda completamente el manual del usuario antes de usar por primera vez el XMAX STARRY 4. Le recomendamos encarecidamente que conserve este manual del usuario para futuras referencias.

Esperamos que disfrute de la excelente calidad y el rendimiento de su nuevo XMAX STARRY 4.

El usuario debe ser mayor de edad en cualquier jurisdicción para comprar o usar el XMAX STARRY 4, usar este producto

2

PRECAUCIÓN

1. No guarde este producto ni lo deje con poca carga durante periodos prolongados, ya que si la batería cae por debajo del 2 %, ya no aceptará carga.

2. Cargue la batería con un cargador de buena calidad y dedicado, nunca más de 5 V/1 A. De lo contrario, podría dañar la batería, provocar lesiones personales graves o incendios.




3. NO utilice baterías dañadas en ninguno de nuestros vaporizadores.

4. Utilice nuestras baterías originales o baterías de alta calidad de marcas auténticas en lugar de clones.

5. Utilice siempre baterías adecuadas para su dispositivo. Nunca lo lleve suelto en el bolsillo con otros objetos metálicos.

1

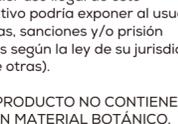

Do not over load the device chamber with desired materials, for devices with variable temperature settings please find the best setting that is comfortable and safe for your enjoyment.

con moderación. Este producto no debe ser utilizado por niños, mientras conducen u operan maquinaria pesada, menores de edad, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia y personas con enfermedades potencialmente mortales sin consultar primero a un médico.

ADVERTENCIA de la Proposición 65 de California: Este producto contiene sustancias químicas que el estado de California reconoció como causantes de cáncer, defectos de nacimiento u otros efectos tóxicos para la reproducción. Se sabe que los aerosoles vaporizados de las sustancias químicas causan enfermedades respiratorias u otras enfermedades y, en algunos casos, son irreversibles. Si es necesario, comuníquese con el centro de control de intoxicaciones local, EE. UU.: AAPCC

1-800-222-1222.

3

Tenga en cuenta que el XMAX STARRY 4 no es un dispositivo médico y no está destinado a administrar sustancias medicinales o ilegales de ningún tipo, diagnosticar, curar, tratar o prevenir enfermedades u otras afecciones.

Cualquier uso ilegal de este dispositivo podría exponer al usuario a multas, sanciones y/o prisión severas según la ley de su jurisdicción (y/o de otras).

ESTE PRODUCTO NO CONTIENE NINGÚN MATERIAL BOTÁNICO.

XMAX STARRY 4 DESCRIPCIÓN



4

5

XMAX STARRY 4 CONTIENE



ESPECIFICACIONES

Capacidad de Batería	18650 3.7V 2550mAh
Cargador / Voltaje de Salida	5.0V/ 1A
Puerto de Carga	Puerto USB-C
Encendido/Apagado	3 Vozes 3 minutos/ 6 minutos/ 10 minutos opcional
Hornilla	Cerámica con sistema de calentamiento
Pantalla	OLED
Rango de Temperatura	100°C-240°C (212°F-464°F)
Tamaño	115.9*37.5*24mm (4.561*1.480*0.949inch)

6

GUIA DE OPERACIÓN

1. CARGA

Cargue completamente el dispositivo al menos 6 horas antes del primer uso. Utilice el cable USB-C provisto para cargar el dispositivo.


Aparecerá un icono de carga en la pantalla para indicar que se está cargando. Cuando el dispositivo esté completamente cargado, el icono de carga estará siempre encendido.

Cargue la batería con un cargador de buena calidad y específico. Asegúrese de que la salida del cargador de pared no sea superior a 5 V/1 A, ya que dañará el dispositivo.

7

2. LLENADO

Cómo utilizar el horno:
Quita la tapa magnética y elige la sustancia botánica que más te convenga. Debido a la delicada tecnología del horno, ten cuidado al empaquetarlo, al introducir la taza y al limpiarlo.

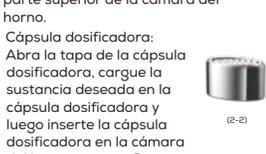

Materiales de aromaterapia:
Coloque la sustancia molida sin apretarla en la cámara del horno; no deje que la sustancia sobrepase la parte superior de la cámara del horno.

Cápsula dosificadora:
Abra la tapa de la cápsula dosificadora, cargue la sustancia deseada en la cápsula dosificadora y luego inserte la cápsula dosificadora en la cámara del horno.

8

3. ENCENDIDO/APAGADO

Presione el botón de encendido 3 veces. El XMAX STARRY 4 se encenderá y comenzará a calentarse con la configuración predeterminada o la última configuración de temperatura.

Presione el botón de encendido 3 veces para apagarlo y el XMAX STARRY 4 vibrará para indicar que está apagado.

4. DISFRUTA XMAX STARRY 4
Mientras se calienta, el símbolo "☼" seguirá parpadeando durante la hiebra de calentamiento, el símbolo "☼" se volverá fijo y la vibración del dispositivo indicará que está listo y comenzará la cuenta regresiva del vaporizador.

Inhale a través de la tapa y disfrute. Este dispositivo comenzará a vapear automáticamente.

9

5. OPCIONES DE TEMPERATURA

Mantenga presionado el botón hacia arriba para aumentar la temperatura y mantenga presionado el botón hacia abajo para disminuirla.

Haga clic para cambiar por grados y manténgalo presionado para cambiar rápidamente.

6. CAMBIO DE TIEMPO DE SESIÓN

XMAX STARRY 4 tiene 3 temporizadores, 4 minutos, 6 minutos, 10 minutos.

Para cambiar los 4 minutos, 6 minutos y 10 minutos, simplemente mantenga presionado el botón de encendido y el botón arriba al mismo tiempo durante 2 segundos.

10

7. CAMBIO ENTRE FAHRENHEIT Y CELSIUS

Para cambiar a Fahrenheit, simplemente mantenga presionados el botón de encendido y el botón abajo al mismo tiempo durante 2 segundos.

8. ENTRADA DE AIRE AJUSTABLE

Presione el botón de ajuste de aire hacia arriba y hacia abajo para ajustar la suavidad del flujo de aire.

11

9. VOLTEAR PANTALLA

Mantenga presionado el botón arriba y el botón abajo al mismo tiempo durante 2 segundos.

10. PANTALLA OLED



12

11. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Para que el XMAX STARRY 4 funcione de forma óptima y conserve el sabor más puro, recomendamos limpiar periódicamente todas las piezas que entren en contacto con el material o el vapor.


Todas las piezas extraíbles se pueden desmontar para una limpieza óptima. Tapa y filtro

Utilice un hisopo de algodón y limpie la parte interior de la tapa; luego, vuelva a limpiarla con una toalla de papel húmeda. Prepare un recipiente de vidrio lleno de alcohol isopropílico. Retire el relleno de la tapa magnética y colóquelo en el alcohol isopropílico.



13

Limpieza del horno de cerámica:
utilice un cepillo para barrer el interior y un hisopo de algodón humedecido en alcohol isopropílico.

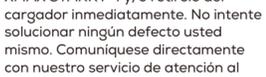

* Consejo: Realice un ciclo de quemado a temperatura máxima durante 2 minutos después de limpiarlo.

Después de usar el XMAX STARRY 4 o cargarlo, deje que el dispositivo se enfríe antes de guardarlo. Debe almacenarse en un lugar limpio y seco, protegido de los efectos del clima y fuera del alcance de los niños y las mascotas. Si tiene alguna inquietud o si hay algún problema, apague el XMAX STARRY 4 y/o retirelo del cargador inmediatamente. No intente solucionar ningún defecto usted mismo. Comuníquese directamente con nuestro servicio de atención al cliente en support@topgreencig.com.

14

NOTA:

NO TOQUE EL ELEMENTO CALENTADOR INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE USARLO.

NO LIMPIE NI LO EL DISPOSITIVO CON AGUA NI LO SUMERJA. NO INYECTE NINGÚN LÍQUIDO O ACEITE EN EL HORNO DE ACERO INOXIDABLE.

ASEGÚRESE DE DESACTIVAR EL DISPOSITIVO BLOQUEÁNDOLO.

ASEGÚRESE DE QUE NO SE HAYA UTILIZADO DURANTE AL MENOS 30 MINUTOS Y SE HAYA ENFRIADO POR COMPLETO.

ADVERTENCIA: COMPONENTES CALIENTES

15

SEGURIDAD

Antes de usarlo por primera vez, lea y comprenda completamente el manual del usuario, incluida la información de seguridad. Le recomendamos que guarde este manual del usuario para futuras referencias. Si no sigue las advertencias, puede provocar un riesgo de seguridad, como descarga eléctrica, incendio, daños a la propiedad, lesiones corporales o la muerte.

EDAD

Debe ser mayor de edad en su jurisdicción para comprar o usar el XMAX STARRY 4. Solo para uso de adultos.

USO

Nunca use el producto sin antes revisar el manual en su totalidad. Si alguna sección o tema no está claro antes de usarlo, comuníquese con el servicio de atención al cliente para obtener una aclaración.

Este producto no debe ser utilizado por niños, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia y personas con enfermedades potencialmente mortales sin consultar primero con un médico.

16

Se recomienda que todos los usuarios consulten a un médico antes de usar el vaporizador con la hierba o el concentrado que hayan elegido. Tenga en cuenta que el XMAX STARRY 4 no es un dispositivo médico y no está diseñado para diagnosticar, curar, tratar o prevenir ninguna enfermedad u otra afección médica. El XMAX STARRY 4 no está diseñado para administrar sustancias medicinales o ilegales de ningún tipo. Cualquier uso ilegal de este dispositivo podría exponer al usuario a multas, sanciones o prisión severas según las leyes de su jurisdicción local.

DAÑOS

Deje de usar el producto de inmediato si la unidad vaporizadora presenta algún daño, incluidos, entre otros: abolladuras, sobrecalentamiento, flujo de aire inusualmente restrictivo o fallas eléctricas. No intente reparar el producto desmontando las piezas no reemplazables, excepto la tapa, el filtro, la herramienta de empaque y la batería extraíble. Comuníquese con el servicio de atención al cliente para obtener ayuda con cualquier unidad dañada.

17

Todas las baterías pueden explotar o incendiarse si se usan de forma incorrecta o si se tratan incorrectamente. No las desarme, perforo, manipule, corte, aplaste, provoque cortocircuito, incinere ni las exponga al agua, al fuego o a temperaturas superiores a 60 °C o 140 °F. Es su responsabilidad comprender los peligros y los procedimientos adecuados para manipular todas las baterías. No las desheche en contenedores de basura ni las arroje al medio ambiente.

Recicle o desheche de acuerdo con las leyes y normas de seguridad locales. (Se recomienda cubrir los terminales con cinta aisladora adecuada antes de desecharlas).

ADVERTENCIA
ESTE PRODUCTO NO ESTÁ DISEÑADO PARA CONTENER NICOTINA. ESTÁ DISEÑADO PARA USO EXCLUSIVO DE PRODUCTOS BOTÁNICOS Y CONCENTRADOS. EL PRODUCTO NO CONTIENE NINGÚN PRODUCTO BOTÁNICO NI MATERIALES CONCENTRADOS. MANTENGA EL DISPOSITIVO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y LAS MASCOTAS.

18

GARANTÍA LIMITADA

El periodo de garantía del producto es de 12 meses a partir de la fecha de compra

(con recibo) o 12 meses a partir de la fecha de producción (sin recibo) para evitar defectos de fabricación, mano de obra y materiales.

Este dispositivo está diseñado para el uso de hierbas y concentrados legales únicamente. Cualquier uso del XMAX STARRY 4 con sustancias ilegales anulará la garantía.

Esta garantía cubre únicamente la base electrónica. Esta garantía no cubre la tapa, la celda de la batería, la herramienta de empaque u otras piezas desmontables. La garantía no se aplica a abusos causados por accidentes, abuso, mal uso, desastre natural, error del usuario o uso fuera del uso previsto descrito en el manual. El uso fuera del uso previsto descrito en este manual también incluye cualquier manipulación del dispositivo de cualquier forma, incluidas, entre otras, modificaciones para alterar la funcionalidad o modificaciones para alterar la apariencia.

19

La garantía tampoco se aplica a daños estéticos, incluidos, entre otros, abolladuras, rayones o desconchones en el acabado y/o piezas de plástico rotas.

El desgaste normal del producto no está cubierto por la garantía. La degradación normal del rendimiento de las baterías tampoco está cubierta por la garantía.

Para realizar un reclamo de garantía, comuníquese con el servicio de atención al cliente a support@topgreencig.com. Se requiere la factura de venta original, el código de autenticidad, fotografías o videos y cualquier número de serie para canjear la garantía.

A discreción del fabricante, el servicio de garantía se brindará mediante la reparación del producto o el intercambio del producto y/o la pieza por un producto/pieza nuevo o funcionalmente equivalente.

20

ASISTENCIA AL USUARIO

Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre el producto, su uso o defectos, comuníquese con el servicio de atención al cliente a través de support@topgreencig.com. Haremos todo lo posible para brindarle una respuesta dentro de los dos (2) días hábiles posteriores a la recepción de la notificación por escrito.

21



www.topgreen-tech.com
©Topgreen Technology 2023 Todos los derechos reservados

