

# USER MANUAL


VAPORESSO XROS 4



Thank you for choosing VAPORESSO product. Please read this instruction carefully before use to ensure a perfect experience.

If there is any additional requirement about this product, please consult the local agent or contact us through our website: [www.vaporesso.com](http://www.vaporesso.com)

## ENLARGED VIEW

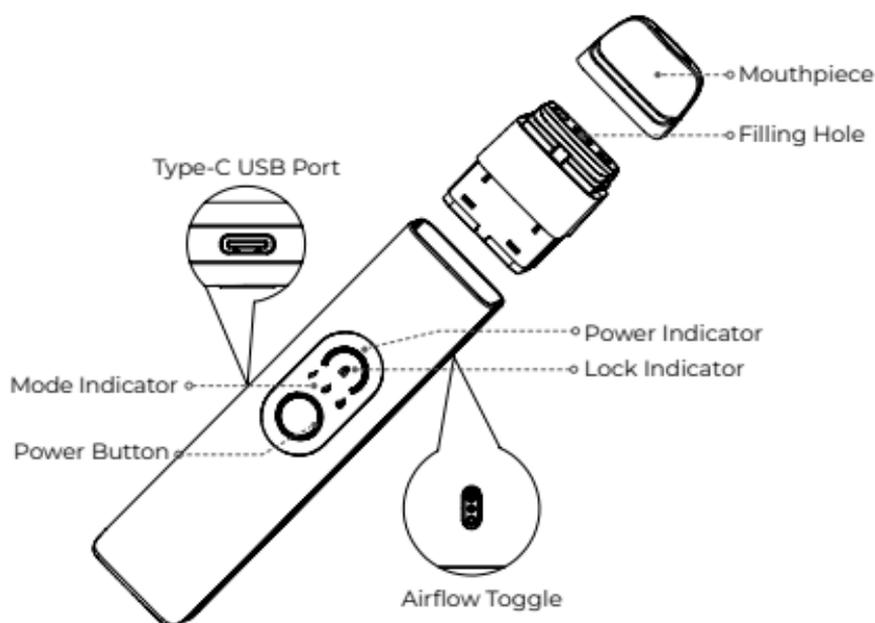


## SPECIFICATION

SPECIFICATIONS	3ml/0.4Ω Version	2ML Version(TPD)	3ML/0.6Ω Version
Dimensions	120.8*24.0*14.0mm		
Pod Capacity	3ml	2ml(TPD)	3ml
Resistance:	0.4Ω/0.8Ω	0.4Ω/0.8Ω	0.6Ω/0.8Ω
Battery Capacity	1000mAh		
Charging	Type-C, 2A		
Display	1* Mode Indicator, 1* Power Indicator, 1*Lock Indicator		

## FIGURE 1



**FIGURE 2**

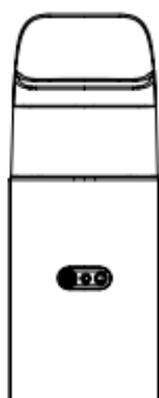

**FIGURE 3**

 X 3  
Mode Adjustment

 X 4  
Lock ON/OFF

 X 5  
Power ON/OFF

## INSTRUCCIONES DE USO

### 1. Instalación y reemplazo del POD

Extraiga el POD de la batería e instale el nuevo.

\*Retire la pegatina del módulo preinstalado cuando utilice el dispositivo por primera vez.

### 2. Llene el E-líquido (consulte la IMAGEN 1)

Retire la boquilla y luego exprima el e-líquido a través del orificio de llenado. Después de llenar, vuelva a colocar la boquilla y asegúrese de que esté bien cerrada.

\*Si es la primera vez que llena el e-líquido, espere 5 minutos para que la bobina se cebe.

### 3. Ajuste el flujo de aire (consulte la FIGURA 2)

Hay un interruptor de control del flujo de aire en la parte posterior de la batería. Ajuste la palanca de acuerdo con sus hábitos de vapeo para obtener diferentes efectos de flujo de aire.

### 4. Encendido/apagado

Haga clic en el botón de encendido 5 veces en 2 segundos para encender o apagar el dispositivo.

### 5. Empiece a vapear

El dispositivo se activa tanto mediante botón como mediante sorteo.

Presione el botón de encendido o inhale directamente a través de la boquilla y exhale para comenzar a vapear. El indicador LED parpadeará en color verde/azul/rojo según el estado de energía durante el vapeo.

### 6. Verifique el nivel de la batería

El indicador LED permanecerá en color verde/azul/rojo para mostrar el nivel de la batería después de vapear o insertar el pod.

Nivel de la batería	Color del LED
70%~100%	Verde
30%~70%	Azul
0~30%	Rojo

### 7. Carga

Utilice el cable tipo C incluido en la caja para cargar el dispositivo. El indicador LED mostrará el color correspondiente al nivel actual de la batería mientras se carga y permanecerá en verde mientras esté completamente cargada.

### 8. Botón de bloqueo

Haga clic en el botón de arranque 4 veces en 2 segundos para bloquear el botón de encendido y la función de encendido/apagado seguirá funcionando.

### 9. Configuración de modo

Haga clic en el botón de arranque 3 veces en 2 segundos para acceder a la interfaz de configuración del modo. A continuación, haga clic en el botón de encendido para ajustar el modo y espere 3 segundos para guardar el estado actual y salir.

## PROTECCIONES

Baja resistencia/cortocircuito/alta temperatura: el indicador rojo parpadeará 5 veces y el dispositivo dejará de funcionar.

Sin carga/resistencia alta: el indicador de nivel de batería actual parpadeará 5 veces y el dispositivo dejará de funcionar.

Voltaje bajo/sobredescarga: el indicador rojo parpadeará 3 veces y el dispositivo dejará de funcionar.

Sobrecarga: el indicador verde permanecerá encendido y el dispositivo dejará de cargarse.

Horas extras (8 s): el dispositivo dejará de funcionar y el indicador LED parpadeará 5 veces en el color correspondiente al nivel actual de la batería.

## PRECAUCIONES

1. Apague el dispositivo cuando no esté en uso.
2. No deje el dispositivo de carga desatendido.
3. No deje caer, arroje ni abuse de su dispositivo, ya que puede causar daños.
4. Utilice un cargador de salida USB estándar con la corriente de carga y el rango de voltaje adecuados.
5. Mantenga alejado del agua, líquido o cualquier gas inflamable.
6. No exponga el dispositivo a la luz solar directa, polvo, humedad o golpes mecánicos.
7. No exponga el dispositivo a temperaturas extremas. (Rango de temperatura recomendado: -10~60°C /14~140 °F durante el uso y -10~45°C /14~113 °F durante el almacenamiento).
8. Reciclaje EEE: El producto no debe ser tratado como basura doméstica, sino que debe ser entregado al punto de recogida correspondiente para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.
9. Reciclaje de baterías: La batería del producto no debe tratarse como basura doméstica, sino que debe entregarse al punto de recolección de baterías usadas correspondiente para su reciclaje.
10. Solo haga reparar su dispositivo por VAPORESSO. No intente repararlo usted mismo, ya que pueden producirse daños o lesiones personales.

## ADVERTENCIAS

**Este cigarrillo electrónico recargable está diseñado para usarse con e-líquido compatible que puede contener nicotina. La nicotina es una sustancia adictiva y no es adecuada ni se recomienda su uso en los siguientes casos:**

**1. Este dispositivo no es adecuado para:**

- Personas menores de la edad legal para fumar.
- Personas con enfermedades cardíacas, úlceras estomacales o duodenales, problemas hepáticos o renales, enfermedad de garganta a largo plazo o dificultad para respirar debido a bronquitis, enfisema o asma.
- Personas con una glándula tiroides hiperactiva o que experimentan feocromocitoma (un tumor de la glándula suprarrenal que puede afectar la presión arterial).
- Personas que toman ciertos medicamentos como teofilina, ropinirol o clozapina, etc.

**2. Este dispositivo no se recomienda para:**

- No fumadores
- Mujeres embarazadas o en periodo de lactancia.

**3. Puede experimentar los siguientes resultados si usa e-líquido que contiene nicotina con este producto. Si sucede, consulte a un profesional de la salud y muéstrele este folleto si es posible.**

- Sensación de desmayo - Náuseas - Mareos
- Dolor de cabeza - Tos
- Irritación de la boca o la garganta
- Molestias estomacales - Hipo
- Congestión nasal - Vómitos
- Palpitaciones en el pecho dolor o frecuencia cardíaca irregular

**Este dispositivo no debe ser utilizado por personas menores de la edad legal para fumar.**