


IQOS  
ILUMA


O N E

Guía de usuario


## IQOS ILUMA ONE™

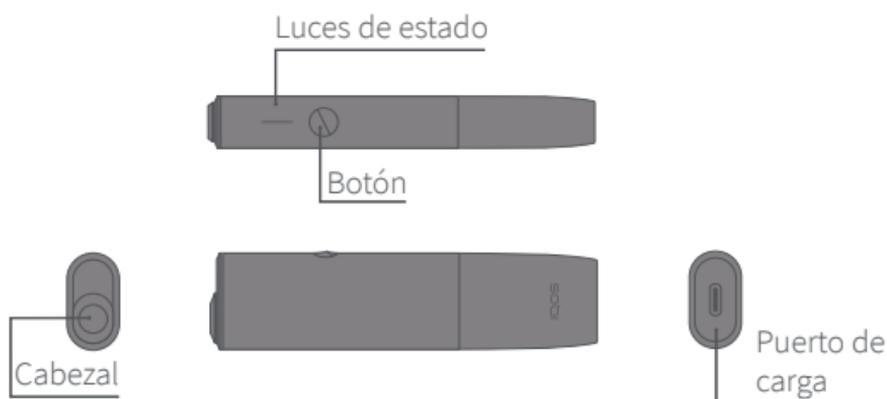

### Carga

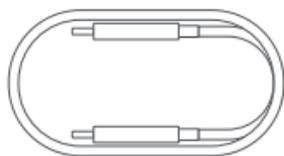

Cable de carga

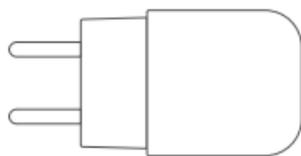

Adaptador de corriente

IQOS ILUMA™ solo es compatible con SMARTCORE STICKS™



Para consultar el manual de usuario íntegro, **contactar con el servicio de Atención al Cliente** y **acceder a otros servicios de soporte para usuarios de IQOS**, visite

[www.iqos.com/myiqos](http://www.iqos.com/myiqos)


## FUNCIONES Y AJUSTES

Puede encenderse o apagarse con la aplicación IQOS\*.

Regístrese escaneando el código QR o inicie sesión en **[www.iqos.com/iluma](http://www.iqos.com/iluma)** y siga las instrucciones.


\* La aplicación IQOS podría no estar disponible en su país.

## Cómo empezar

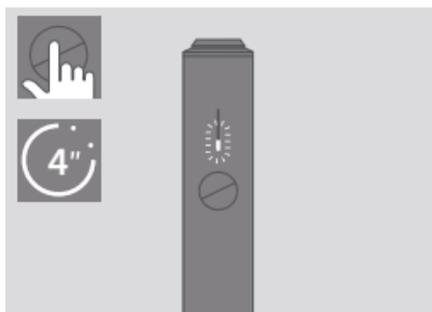

### ENCENDER

Mantenga pulsado el botón durante cuatro segundos y levante el dedo. Se encenderá la luz de estado del dispositivo poco a poco.

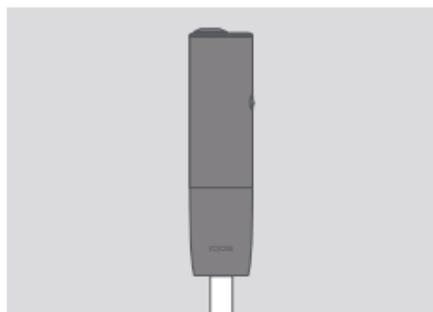


### CARGAR

Antes de usarlo por primera vez, cargue completamente su IQOS ILUMA ONE™ con el adaptador de corriente y el cable de carga.


(aproximadamente 90 minutos).

# Cómo usar IQOS ILUMA ONE™

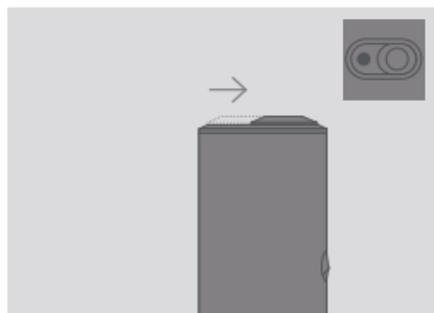

## ABRIR

Deslice la tapa para abrirlo.

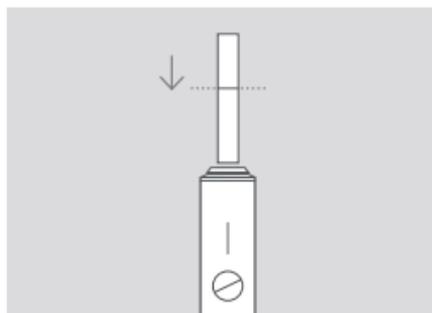

## 1. INTRODUCIR EL SMARTCORE STICK™


Introduzca el SMARTCORE STICK™ hasta la línea del filtro con el filtro hacia afuera.



## 2. EMPEZAR A CALENTAR

Mantenga pulsado el botón durante al menos un segundo hasta que IQOS ILUMA ONE™ vibre y la luz o luces de estado parpadeen.


Mantenga el SMARTCORE STICK™ en posición durante el precalentado.

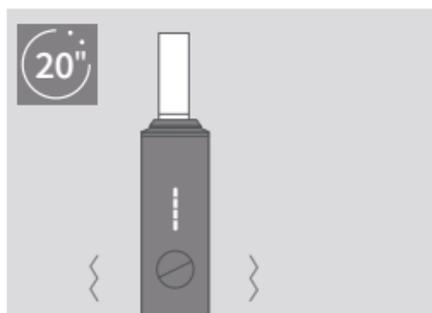

## 3. EMPEZAR A USARLO

Empiece a usarlo una vez que IQOS ILUMA ONE™ vibre y las luces se mantengan fijas.

# Cómo usar IQOS ILUMA ONE™

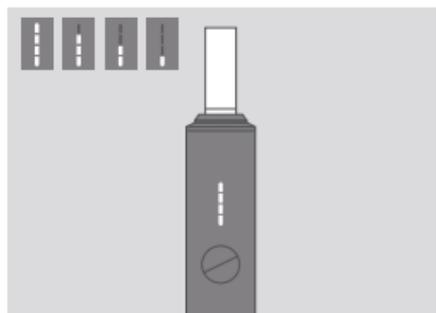


## CUENTA ATRÁS

Durante el uso, la luz o luces de estado indican el tiempo restante.




## 4. A PUNTO DE TERMINARSE

Para indicar los últimos 30 segundos o las últimas dos caladas, IQOS ILUMA ONE™ vibrará y mostrará una luz (o luces) blanca intermitente.

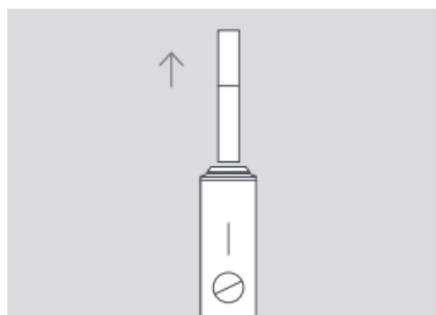

## 5. EXTRAER EL SMARTCORE STICK™

Extraiga el SMARTCORE STICK™ usado y deséchelo según las advertencias de seguridad e instrucciones.

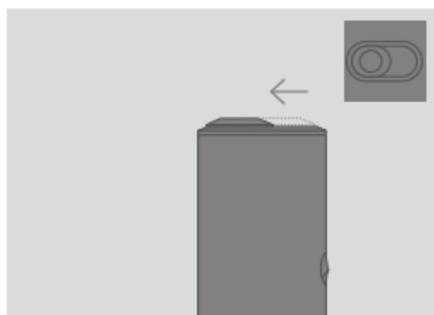

## 6. CERRAR


Deslice la tapa para cerrarlo.

# Recomendaciones



## ESTADO DE LA BATERÍA

Pulse brevemente el botón; las luces de estado se encenderán para indicar el nivel de batería.

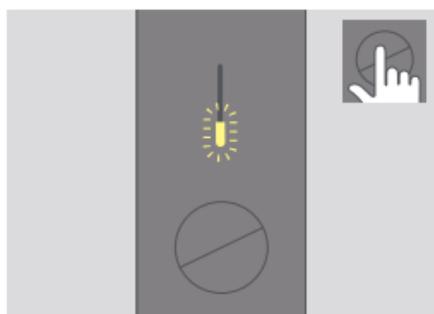


## SI LA LUZ PARPADEA EN AMARILLO

Batería agotada, requiere carga.



## AUTOSTOP


Durante el uso, la experiencia se detendrá si el SMARTCORE STICK™ se mueve o se extrae del dispositivo.

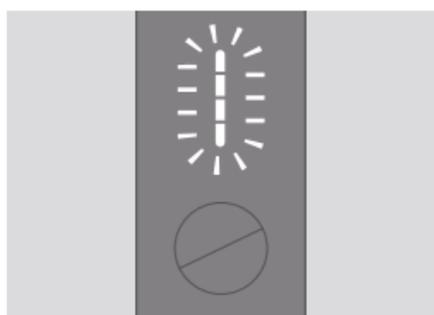

## SI LAS LUCES PARPADEAN DOS VECES EN BLANCO


IQOS ILUMA ONE™ está fuera de la temperatura de funcionamiento (0 °C~40 °C).

## Recomendaciones

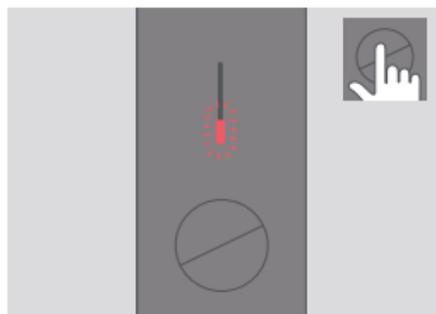

### SI LA LUZ PARPADEA EN ROJO

Reinicie IQOS ILUMA ONE™.  
Si el parpadeo persiste, póngase en contacto con Atención al Cliente.

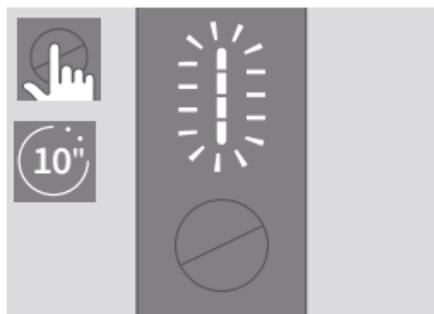

### REINICIAR

Mantenga pulsado el botón durante diez segundos y levante el dedo. Todas las luces de estado se apagarán y volverán a encenderse para confirmar el REINICIO.

IQOS  
ILUMA



Este símbolo indica que se requiere precaución a la hora de usar el producto. Sirve para advertir de posibles riesgos de daños físicos.

# ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD E INSTRUCCIONES

**LEA Y CONSERVE ESTAS ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD  
E INSTRUCCIONES ANTES DE USAR PARA EVITAR DAÑOS.**

**Estas advertencias de seguridad e instrucciones no abarcan todas las situaciones que pueden llegar a producirse por lo que deben extremarse las precauciones.**

# GUARDE ESTAS ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD E INSTRUCCIONES Y CONSÉRVELAS PARA FUTURAS CONSULTAS, YA QUE CONTIENEN INFORMACIÓN IMPORTANTE.

## **Usuarios - a quien se destina**

- IQOS ILUMA ONE™ y los SMARTCORE STICKS™ están pensados únicamente para fumadores adultos.
- IQOS ILUMA ONE™ y SMARTCORE STICKS™ están pensados para fumadores adultos que de otra forma seguirían consumiendo tabaco o productos que contengan nicotina.
- Los niños y adolescentes no deben usar IQOS ILUMA ONE™ ni SMARTCORE STICKS™ bajo ninguna circunstancia.
- Este producto no está pensado para que lo usen personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, tampoco personas con falta de los conocimientos necesarios, a menos que cuenten con supervisión o se les haya indicado como usar el producto de forma segura y entiendan los riesgos que conlleva.

## **Tabaco y nicotina**

- Los SMARTCORE STICKS™ contienen nicotina, una sustancia adictiva.
- IQOS ILUMA ONE™ y los SMARTCORE STICKS™ no están exentos de riesgos. La mejor forma de reducir los riesgos sanitarios relacionados con el tabaco es dejar el tabaco y la nicotina.
- Algunos usuarios podrían experimentar dolor abdominal, dolor en el pecho, sensación de asfixia, tos, dificultad para respirar, mareos, sequedad de boca, sequedad de garganta, gingivitis, dolor de cabeza, malestar, congestión nasal, náuseas, irritaciones bucales, palpitaciones, irritaciones en la garganta y vómitos.

- Las personas que tienen riesgo de sufrir o que sufren enfermedades del corazón, son diabéticas, epilépticas o sufren convulsiones no deberían usar productos que contienen nicotina.
- Los productos que contienen nicotina no deben utilizarse durante el embarazo ni la lactancia. Si está embarazada, en periodo de lactancia o cree que podría estar embarazada, es conveniente que deje el tabaco y la nicotina.
- Dejar de fumar o pasarse a IQOS ILUMA ONE™ y SMARTCORE STICKS™ u otros productos que contienen nicotina pueden requerir un ajuste de la dosis de ciertos medicamentos (p. ej. teofilina, clozapina, ropinirol).
- Si tiene preguntas sobre si debería usar IQOS ILUMA ONE™ o los SMARTCORE STICKS™ debido a su estado de salud, consulte con un profesional de la salud.

## **⚠ INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD**

### **⚠ ADVERTENCIA Peligro de asfixia, ingestión y manipulación**

Mantenga IQOS ILUMA ONE™ y los SMARTCORE STICKS™ fuera del alcance de los niños y mascotas en todo momento.

- PELIGRO DE ASFIXIA: Los SMARTCORE STICKS™ contienen piezas metálicas pequeñas con bordes afilados.
- PELIGRO DE INGESTIÓN
  - La ingestión de SMARTCORE STICKS™ puede provocar lesiones graves en órganos internos debido a sus piezas metálicas pequeñas con bordes afilados.
  - La ingestión de SMARTCORE STICKS™ puede suponer un riesgo de intoxicación por nicotina.
  - Si ingiere SMARTCORE STICKS™, acuda a un médico inmediatamente.
- PELIGRO DE MANIPULACIÓN: No desmonte los SMARTCORE STICKS™, ya que contienen piezas metálicas pequeñas con bordes afilados. Deseche los SMARTCORE STICKS™ inmediatamente después de usarlos de conformidad con la normativa local de eliminación de residuos.

### **⚠ ADVERTENCIA Riesgos asociados a la batería y a los componentes electrónicos**

## Riesgos eléctricos

Si no se respetan estas advertencias de seguridad e instrucciones, podría ocasionar incendios, explosiones, descargas eléctricas, lesiones o daños al producto y otros bienes:

- Únicamente los usuarios a quien se destina deben usar IQOS ILUMA ONE™.
- No use IQOS ILUMA ONE™ en lugares en los que el uso de dispositivos electrónicos está prohibido.
- No cargue ni use IQOS ILUMA ONE™ ni otros accesorios si están dañados, rotos o han sido manipulados.

- No use IQOS ILUMA ONE™ si la batería tiene fugas.
- IQOS ILUMA ONE™ debe cargarse únicamente en el interior, como indica el símbolo , con el cable de carga aprobado por el fabricante y el adaptador de corriente (incluidos en la caja). No use accesorios no aprobados por el fabricante. Consulte la sección de Datos técnicos y [www.iqos.com](http://www.iqos.com) para más información.
- Este producto debe cargarse únicamente a Muy Baja Tensión de Seguridad (SELV). Consulte la sección de Datos técnicos de este Manual de usuario para más información.
- No use, cargue o almacene IQOS ILUMA ONE™ en lugares con altas temperaturas (por ejemplo, en el interior de un vehículo en verano o cerca de fuentes de calor como por ejemplo radiadores o fuegos).
- No use IQOS ILUMA ONE™ cuando haya materiales, líquidos y gases inflamables.
- No ponga IQOS ILUMA ONE™, el adaptador de corriente o el cable de carga en contacto con ningún líquido. No los toque si se mojan o se sumergen en algún líquido.
- No limpie el dispositivo con ningún agente limpiador.
- Limpie el puerto de carga USB del IQOS ILUMA ONE™ de manera periódica para evitar la acumulación de materias extrañas (como partículas de polvo), e inspeccione el puerto USB antes de usar el conector USB.

- Cierre la tapa del dispositivo después de cada uso para evitar la acumulación de materias extrañas (como partículas de polvo) en la cámara de calentamiento, e inspeccione esta antes de usar los SMARTCORE STICKS™.
- Manipúlelo con cuidado. No deje caer el IQOS ILUMA ONE™ ni lo someta a impactos fuertes.
- Este producto no contiene piezas que el usuario pueda reparar. No intente abrir, modificar, reparar, desmontar o reemplazar ningún componente de IQOS ILUMA ONE™, ni sustituir ninguna de las piezas ni baterías.
- No use este producto si se ha expuesto a un exceso de frío, calor o humedad.
- No toque IQOS ILUMA ONE™ ni sus accesorios si se sobrecalientan, emiten humos, se prenden o queman. Si es posible, apáguelos o desconéctelos de la fuente de alimentación.
- No trate de introducir ningún otro objeto que no sean los SMARTCORE STICKS™ en la cámara de calentamiento.
- El dispositivo solo funciona a temperaturas entre 0 °C y 40 °C.
- Los SMARTCORE STICKS™ son de un solo uso y no deben reutilizarse ni encenderse con una cerilla, mechero o ningún otro tipo de llama.

## Riesgos asociados a la batería

IQOS ILUMA ONE™ funciona con batería de iones de litio (Li-ion) sellada. En condiciones normales de uso, la batería está sellada. Si observa cualquier pérdida de líquidos de la batería, siga estas precauciones:

- Si se ingiere el líquido de una batería, busque atención médica inmediatamente. No se provoque el vómito ni ingiera alimentos o bebidas.
- Si inhala el vapor de la batería, tome aire fresco y acuda a un médico.
- Si el líquido de la batería entra en contacto con la piel, lave la zona afectada, incluidas las manos, y no se toque los ojos.
- Si el líquido de la batería entra en contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con agua abundante durante al menos 15 minutos y acuda a un médico.

### **▲ PRECAUCIÓN** Riesgo de quemaduras térmicas

Si no se respetan estas advertencias de seguridad e instrucciones, podría ocasionar quemaduras térmicas.

- Guarde IQOS ILUMA ONE™ y SMARTCORE STICKS™ en un lugar limpio, fresco y seco.
- No exponga IQOS ILUMA ONE™ y SMARTCORE STICKS™ a condiciones de humedad alta ni a la luz solar.
- No use SMARTCORE STICKS™ que hayan sido expuestos a un calor o humedad excesiva.
- Nunca extraiga los SMARTCORE STICK™ mientras usa el dispositivo.

### **▲ PRECAUCIÓN** Riesgo de reacciones alérgicas

- El uso de IQOS ILUMA ONE™ y SMARTCORE STICKS™ podría causar una reacción alérgica como hinchazón de cara, labios, lengua, encías, garganta u otra parte del cuerpo, dificultad para respirar o jadeos.
- Deje de usar IQOS ILUMA ONE™ y SMARTCORE STICKS™ acuda a un médico inmediatamente si presenta alguno de estos síntomas, que podrían indicar una reacción alérgica grave.

## Uso de los SMARTCORE STICKS™

- Use IQOS ILUMA ONE™ únicamente con SMARTCORE STICKS™ específicamente diseñados para dispositivos IQOS ILUMA ONE™.
- Nunca use IQOS ILUMA ONE™ con cigarrillos o productos similares.
- No use los SMARTCORE STICKS™ con generaciones anteriores de dispositivos IQOS (IQOS 3 DUO™ o anteriores).
- No modifique los SMARTCORE STICKS™ de ninguna forma ni les añada ninguna sustancia. De lo contrario, se podrían producir lesiones.

## Almacenamiento

- El dispositivo debe almacenarse en un lugar limpio, fresco y seco. No lo almacene a temperaturas superiores a 60 °C.
- Manténgalo fuera del alcance de los niños.

## Notificación de efectos adversos o incidentes

- Si experimenta algún efecto no deseado al usar IQOS ILUMA ONE™ o los SMARTCORE STICKS, consulte con un profesional de la salud.
- Puede notificarnos cualquier efecto adverso o incidente poniéndose en contacto con el servicio de Atención al Cliente (encontrará los datos en el folleto de Atención al Cliente y Garantía). Al informarnos de efectos secundarios, nos ayudará a ofrecer más información sobre la seguridad de este producto.
- Para más información, visite [www.iqos.com](http://www.iqos.com)

## DATOS TÉCNICOS

### Dispositivo:

IQOS ILUMA ONE™

Modelo M0004

Tipo de batería: Batería recargable de iones de litio (Li-ion)

Corriente: 5 V  2 A

Bluetooth® 5.0

IQOS ILUMA ONE™ lleva el símbolo  seguido de SxxAxx, lo que significa que IQOS ILUMA ONE™ cargarse con uno de los modelos de adaptador de corriente aprobados que indicamos a continuación.

### Adaptador de corriente:

Modelo: S52A21, S21A20, S21A22, S21A23, S21A25, S21A27, S82A40, S82A41, S82A42, S82A43, S82A45, S82A46

Corriente: 100 V-240 V~50-60 Hz 0,3 A

Potencia: 5 V  2 A

Potencia de salida: 10,0 W

Eficiencia media en activo: 79,0 %

Consumo de energía sin carga: <0,09 W

### Uso con cable de carga

## INFORMACIÓN PARA DESECHAR IQOS ILUMA ONE™

### Válida en toda la Unión Europea y el Espacio Económico Europeo

 Este símbolo en el producto o en el envase indica que ni el producto ni ninguna de sus partes (incluida la batería) deben desecharse con el resto de residuos  domésticos. Es su responsabilidad desecharlo llevándolo a un punto limpio para el reciclado de equipos eléctricos y electrónicos. Las baterías usadas pueden devolverse de forma gratuita al punto de venta. La recogida y el reciclaje por separado de sus residuos (baterías incluidas) ayudarán a conservar los recursos naturales y garantizar que estos se reciclen protegiendo la salud humana y el medio ambiente. Desechar dichos equipos sin separar (por ejemplo, incinerándolos o llevándolos a vertederos) puede tener efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud humana. Para más información sobre los lugares donde puede depositar estos equipos para su reciclaje, póngase en contacto con su oficina municipal, su servicio de retirada de residuos domésticos o con el establecimiento donde adquirió el producto. El importador local del producto se encargará de la financiación del tratamiento y el reciclaje de equipos devueltos a través de puntos de recogida de conformidad con los requisitos locales.

## INSTRUCCIONES PARA RETIRAR LA BATERÍA (PARA DESECHARLA Y RECICLARLA)

**Los consumidores no deben retirar la batería. Al final de la vida útil del producto, solo una empresa de reciclaje podrá retirar la batería de forma segura siguiendo estos pasos.**

Dispositivo IQOS ILUMA ONE™:

Paso 1: El dispositivo debe estar totalmente descargado antes de desmontarlo.

Paso 2: Quite la tapa y los tornillos en la parte inferior del dispositivo.

Paso 3: Deslice el módulo del bastidor.

Paso 4: Quite los tornillos del soporte USB y levante el FPC.

Paso 5: Desconecte el conector de la batería y levántelo.

Paso 6: Con una herramienta ancha, plana y roma, quite la batería empujando la abertura tras el bastidor del motor para separarla del adhesivo.

Paso 7: Quite la batería y deséchela respetando la normativa local.

### **Confirmación de cumplimiento**

Por la presente, Philip Morris Products S. A. declara que IQOS ILUMA ONE™ cumple con los requisitos básicos y otras disposiciones pertinentes de la Directiva 2014/53/EU. Puede consultar la Declaración de Conformidad oficial en: [www.pmi.com/declarationofconformity](http://www.pmi.com/declarationofconformity)

IQOS ILUMA ONE™ funciona en una banda de frecuencia de 2,402 – 2,480 GHz con una potencia de salida de RF máxima de 10,0 dBm.

Este dispositivo cumple con los límites de exposición para RF y ha sido evaluado de conformidad con las condiciones de exposición portátil según la norma EN 62311:2008.

Diseñado y fabricado bajo la autoridad de Philip Morris Products S. A., Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel (Suiza).



La marca denominativa y los logotipos Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y el uso de dichas marcas por parte de Philip Morris Products S.A. y sus afiliados se realiza bajo licencia. El resto de marcas y nombres comerciales son aquellos de sus respectivos propietarios.

Para más información sobre la licencia de firmware para IQOS ILUMA™, visite [www.iqos.com](http://www.iqos.com).